
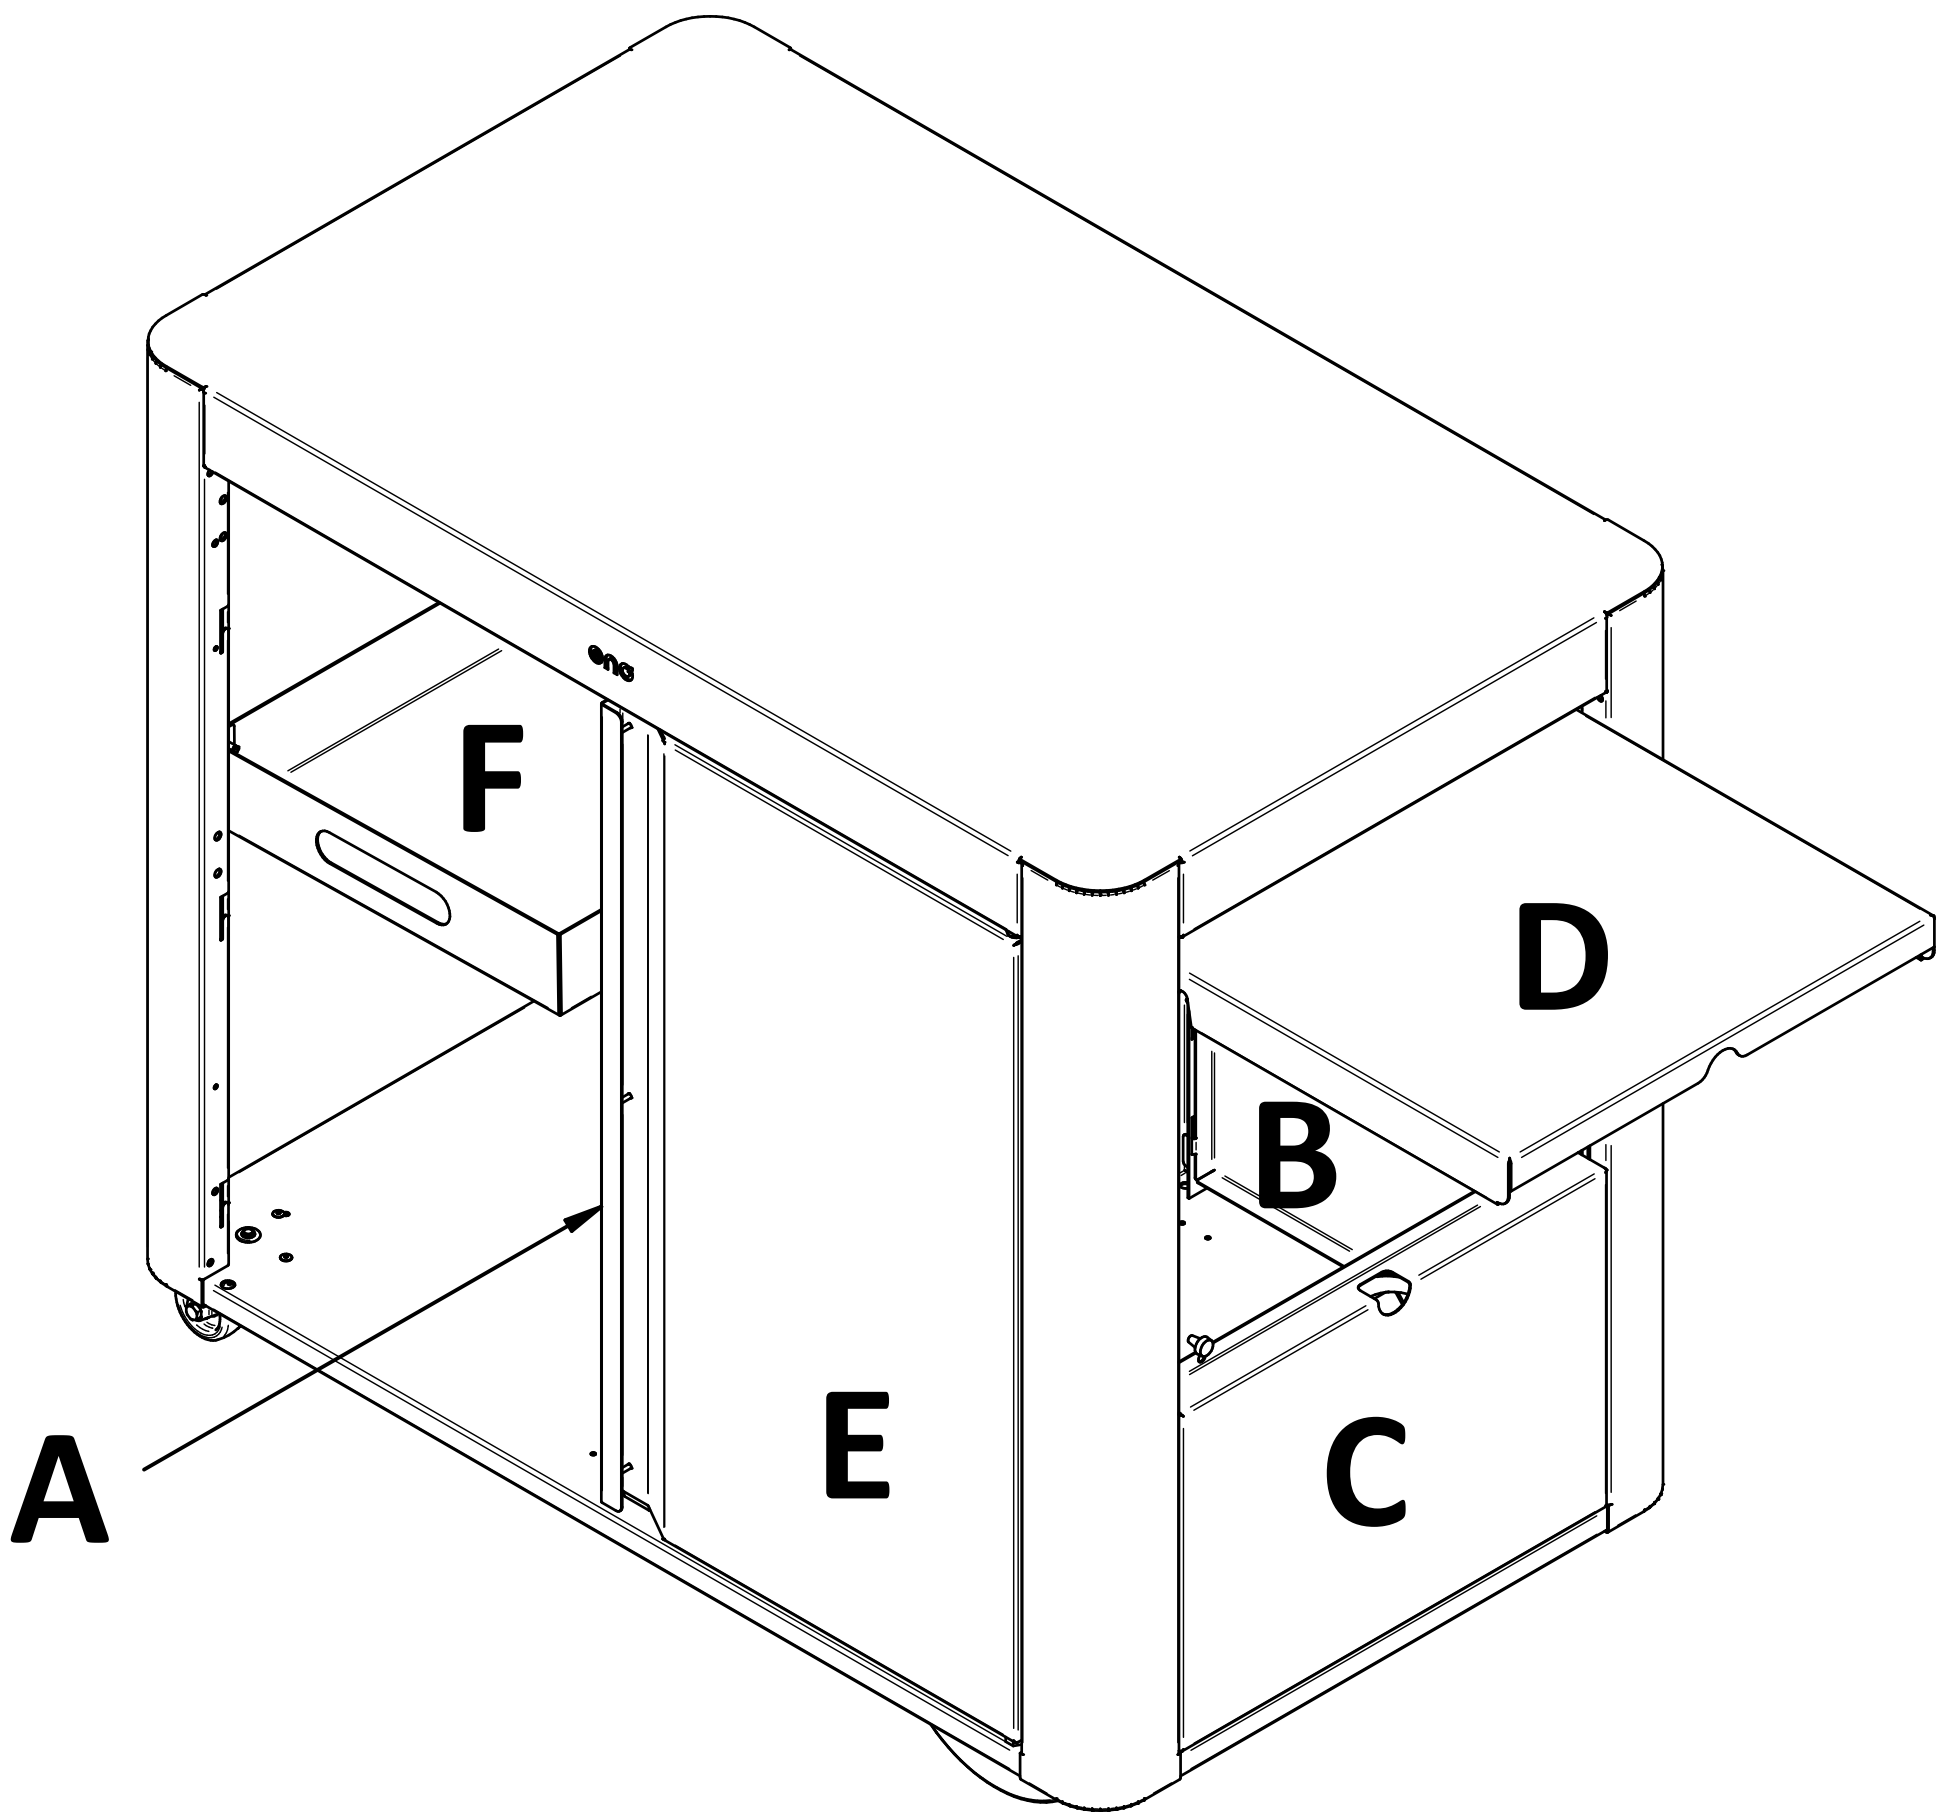


Kit Porte Achille/ Kit Door Achille

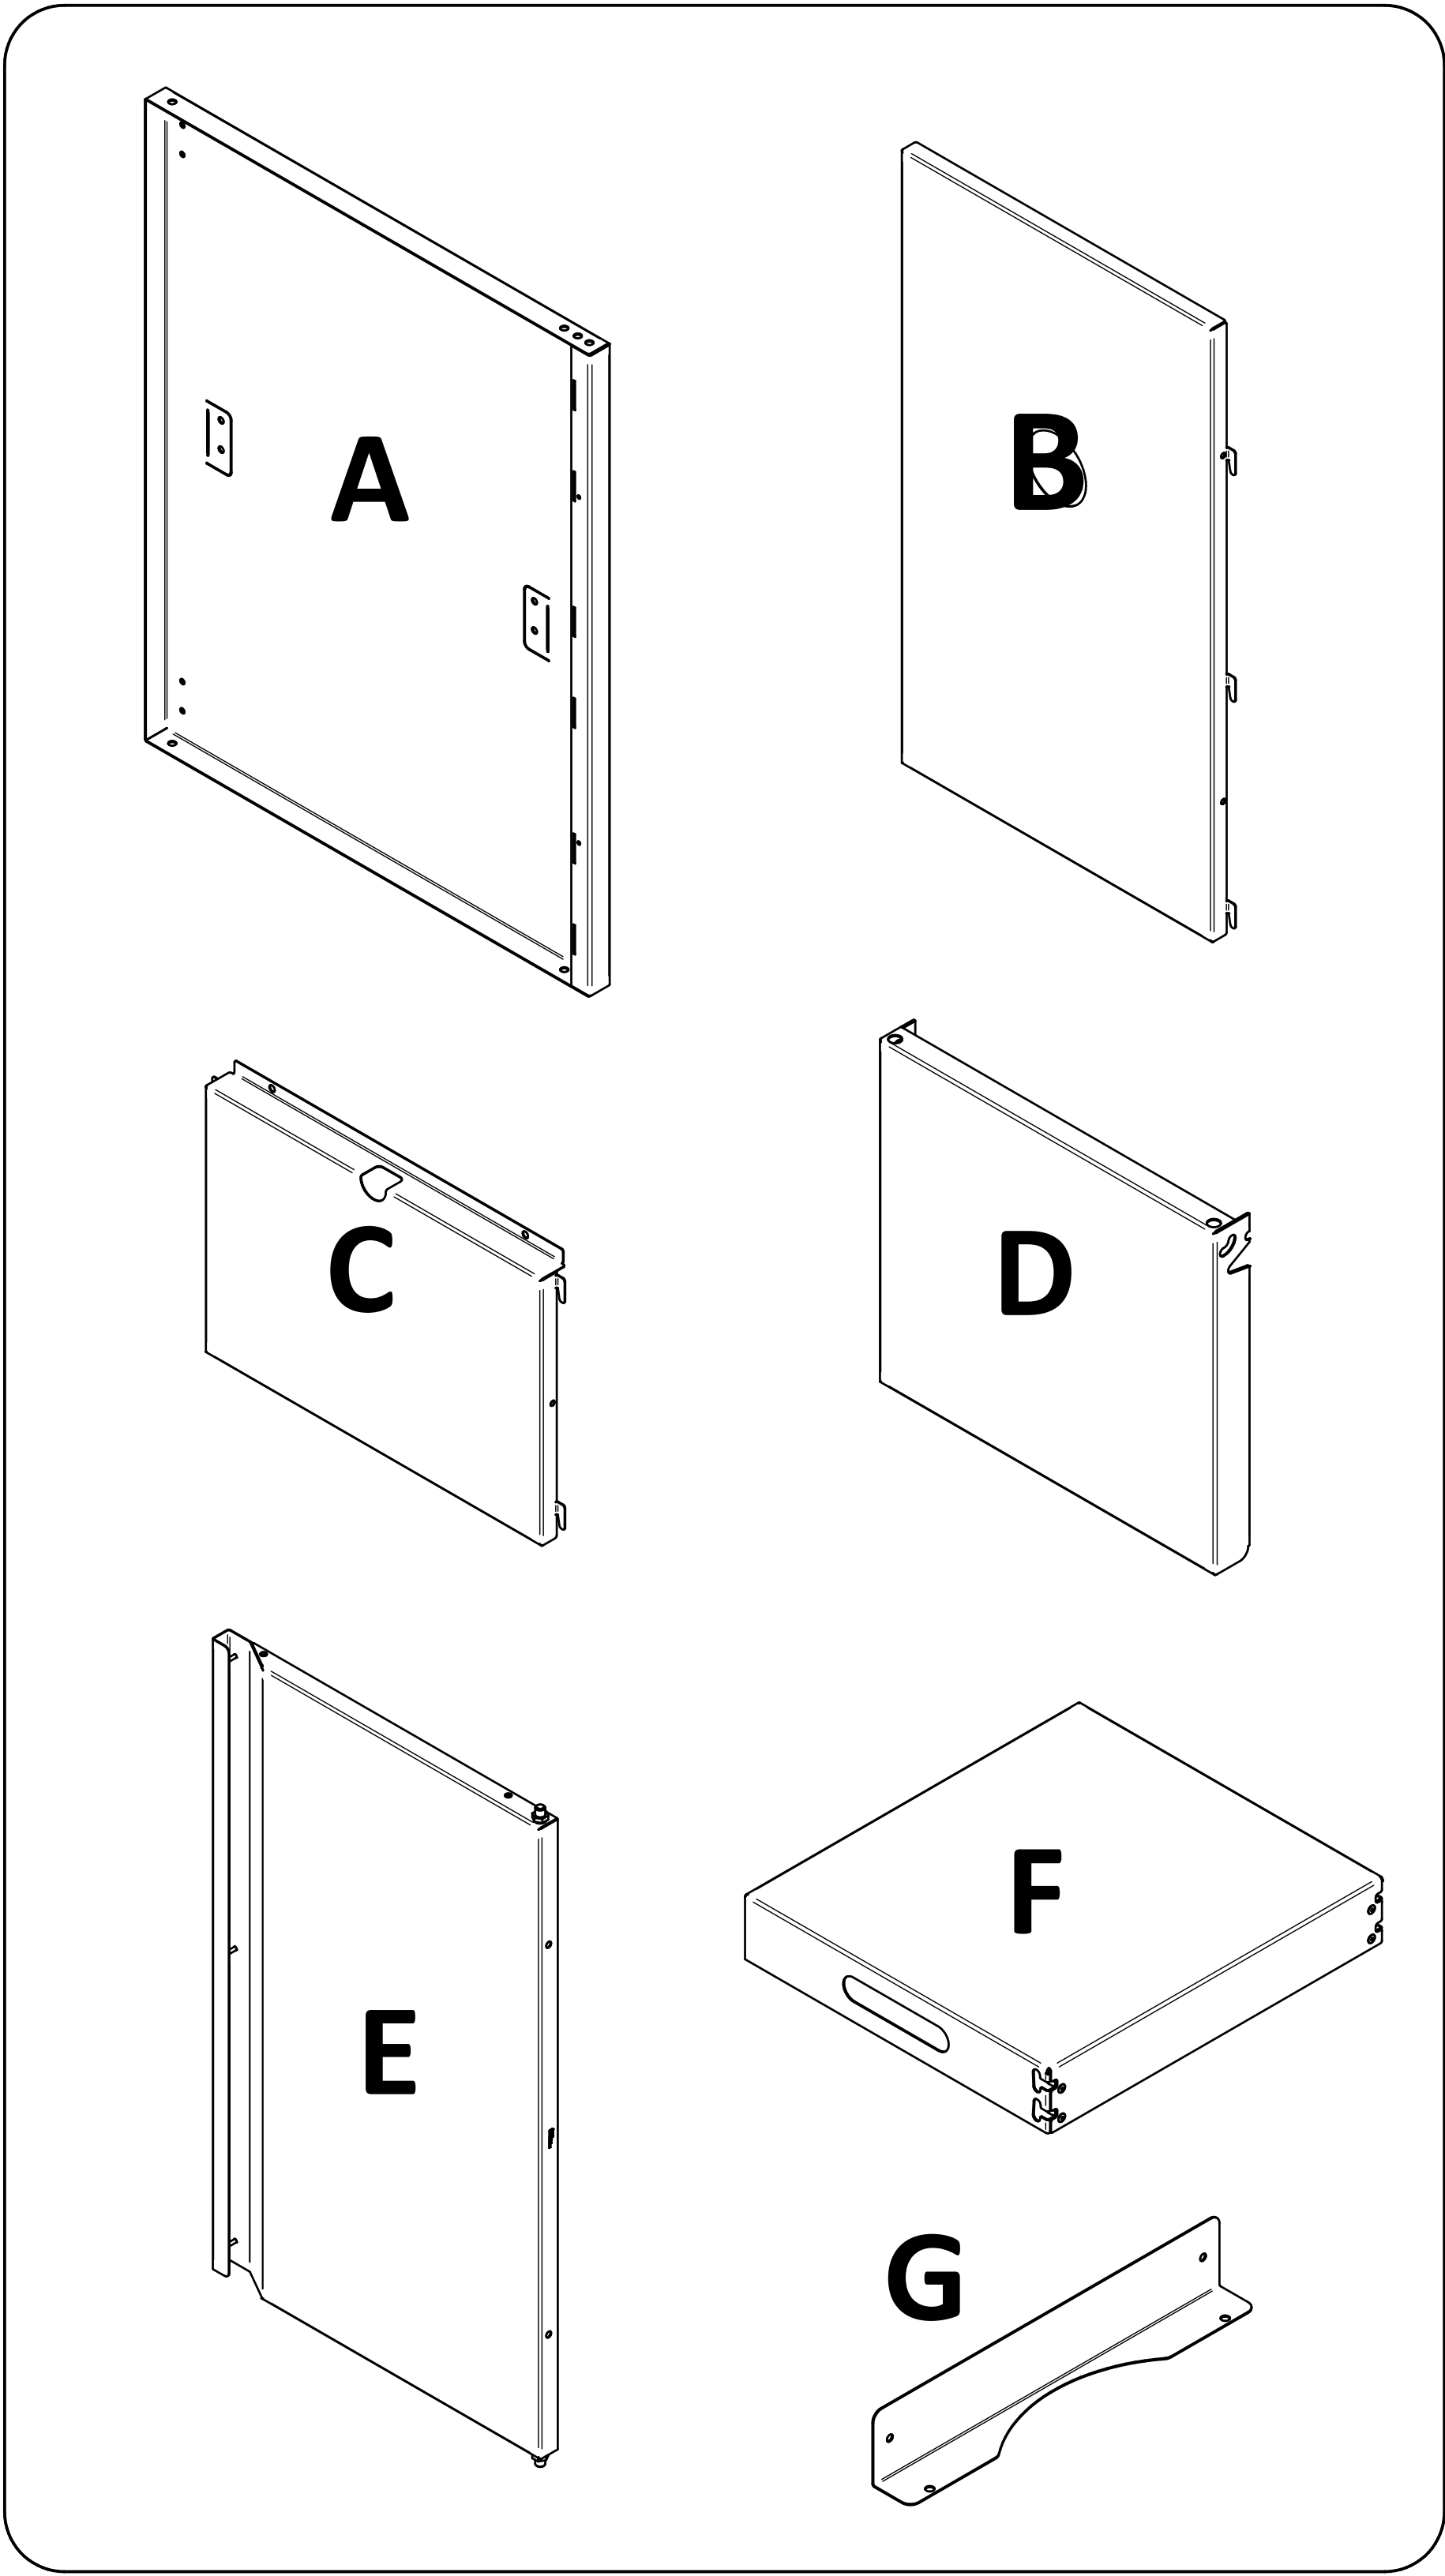


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x1	x10	x2	x1		x1	x2	x6	x12	x18	x6	x2
											Lg.: 0,75 m

Outils fournis / Tools provided / Bereitgestellten Werkzeugen				Outils non fournis/Tools not provided/Nicht geferlierte Werkzeuge		
T1	T2			T3	T4	T5
☆ T 20	⬡ 10mm			⬡ 7mm		

40 min


x2

1

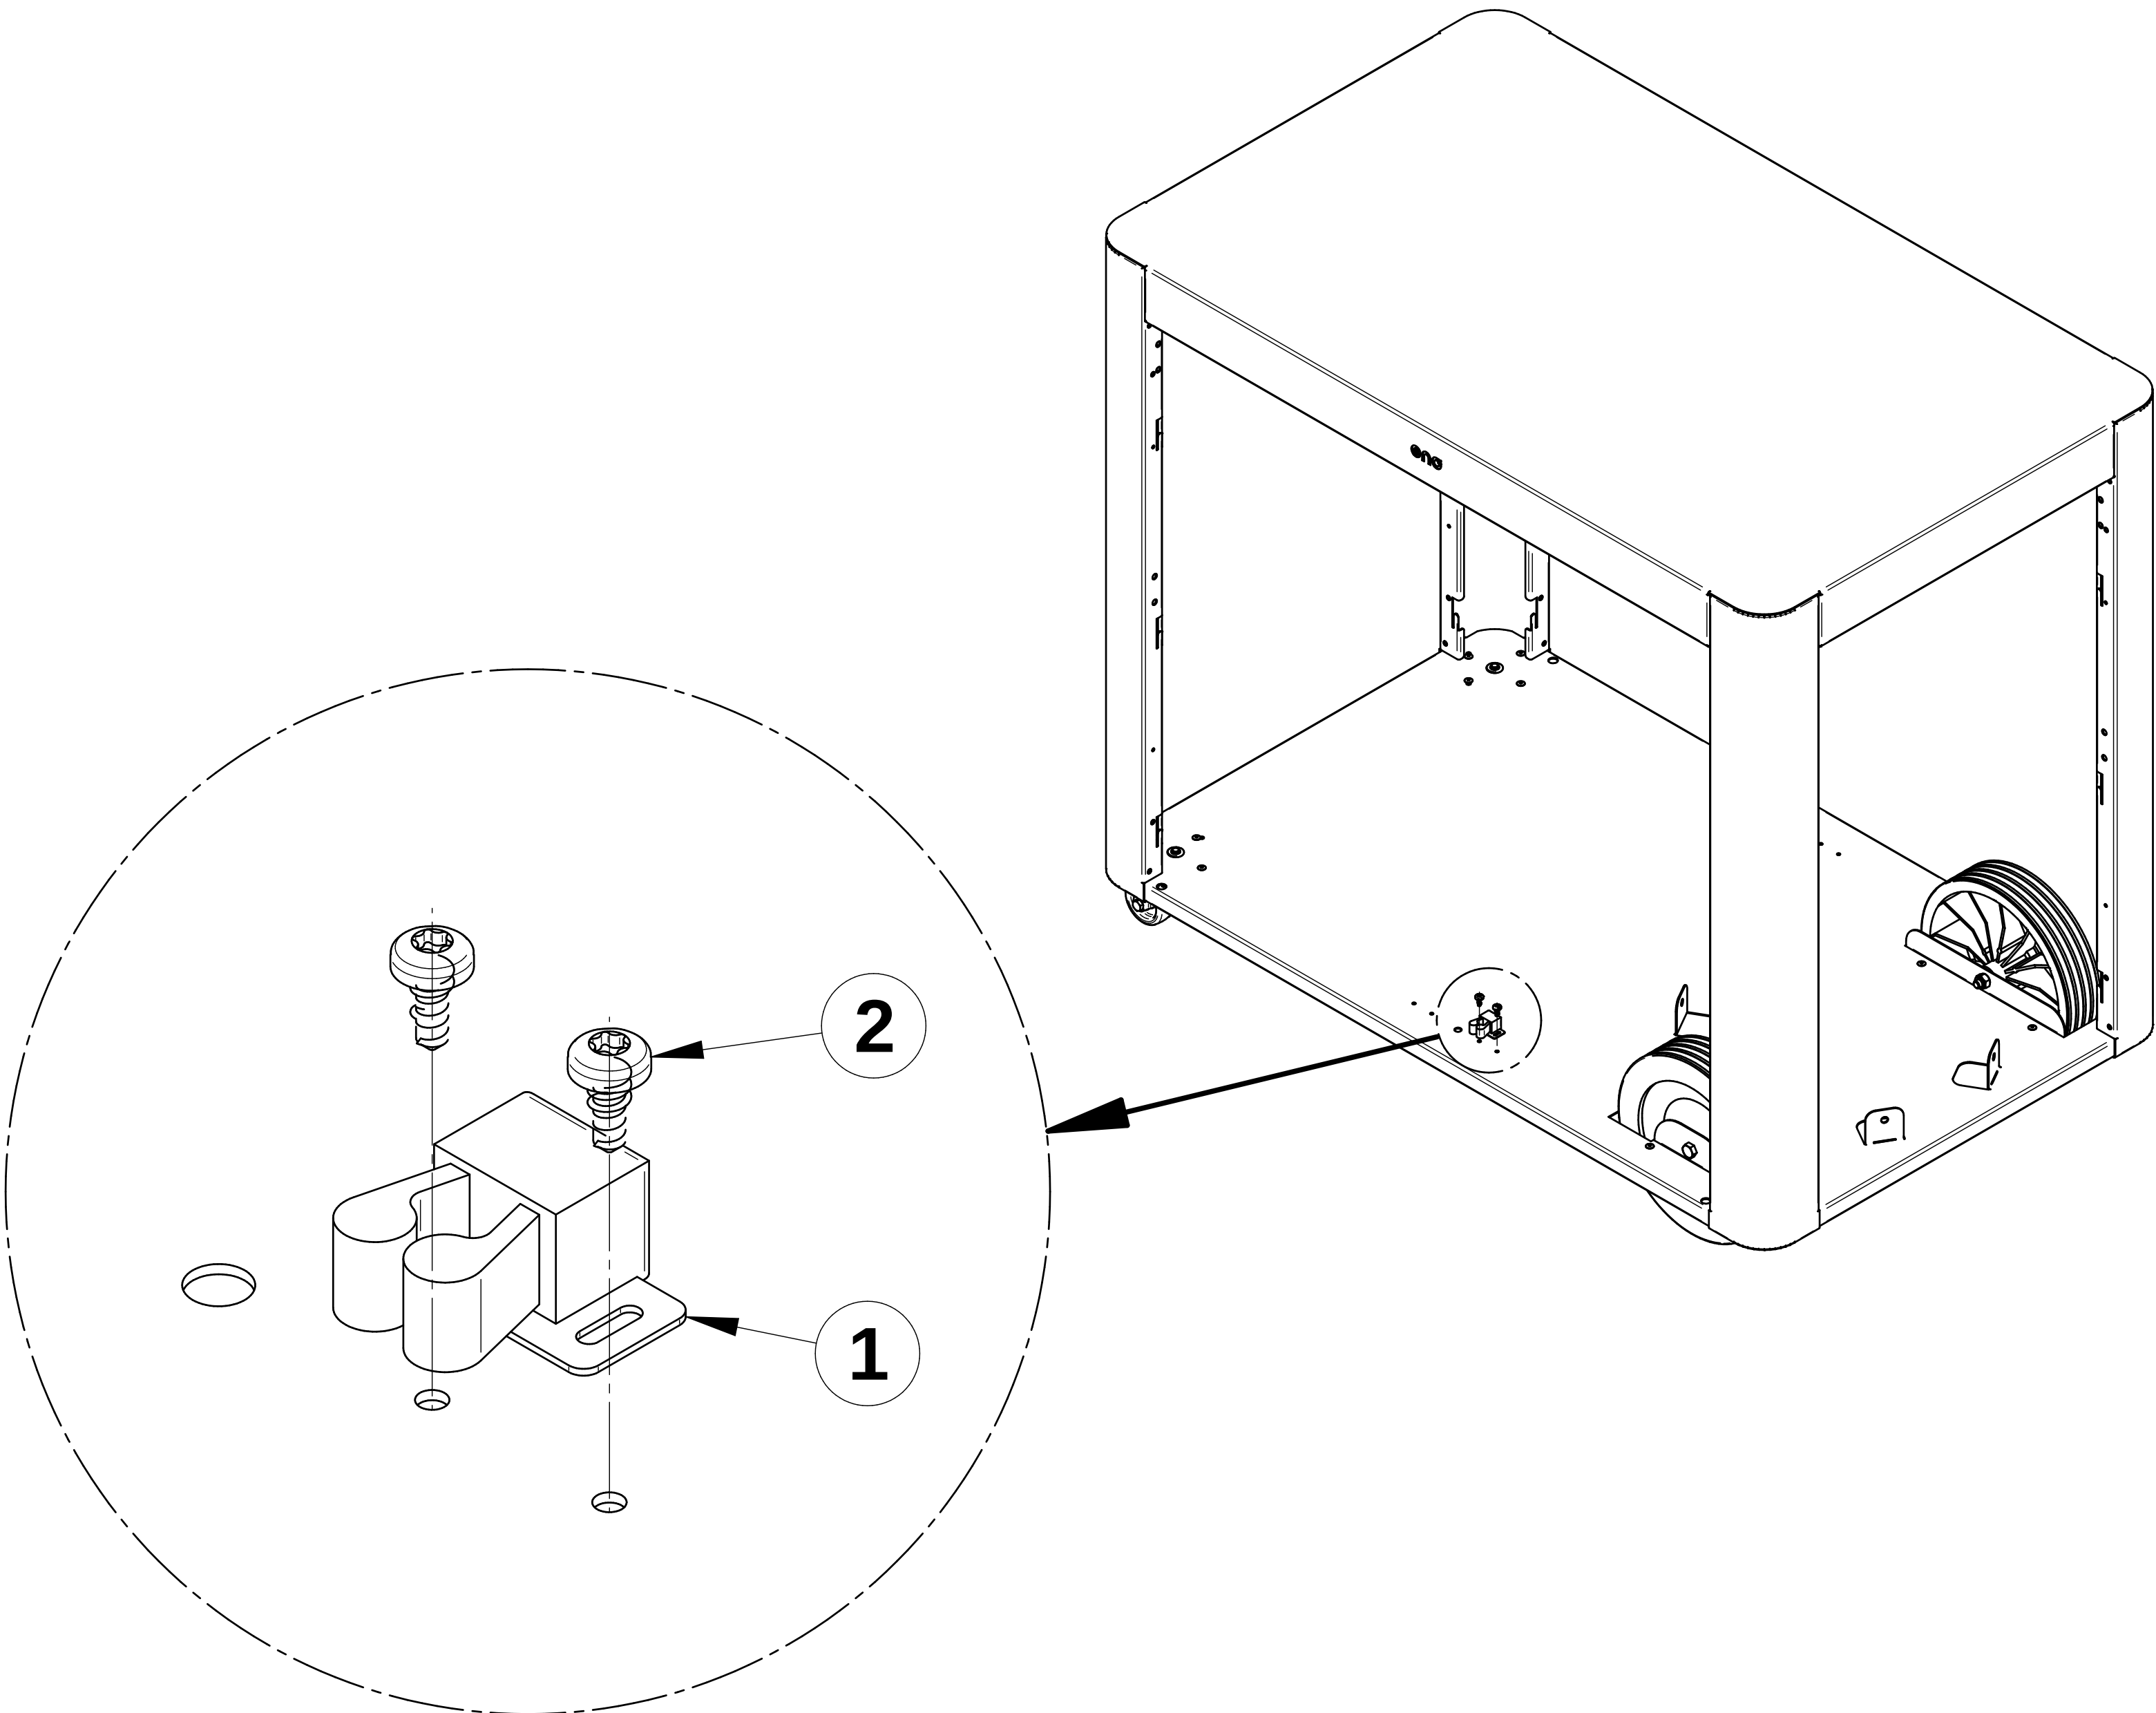

- ou
- T1
T 20
- T5
T 20
- 1 x1
- 2 x2


2

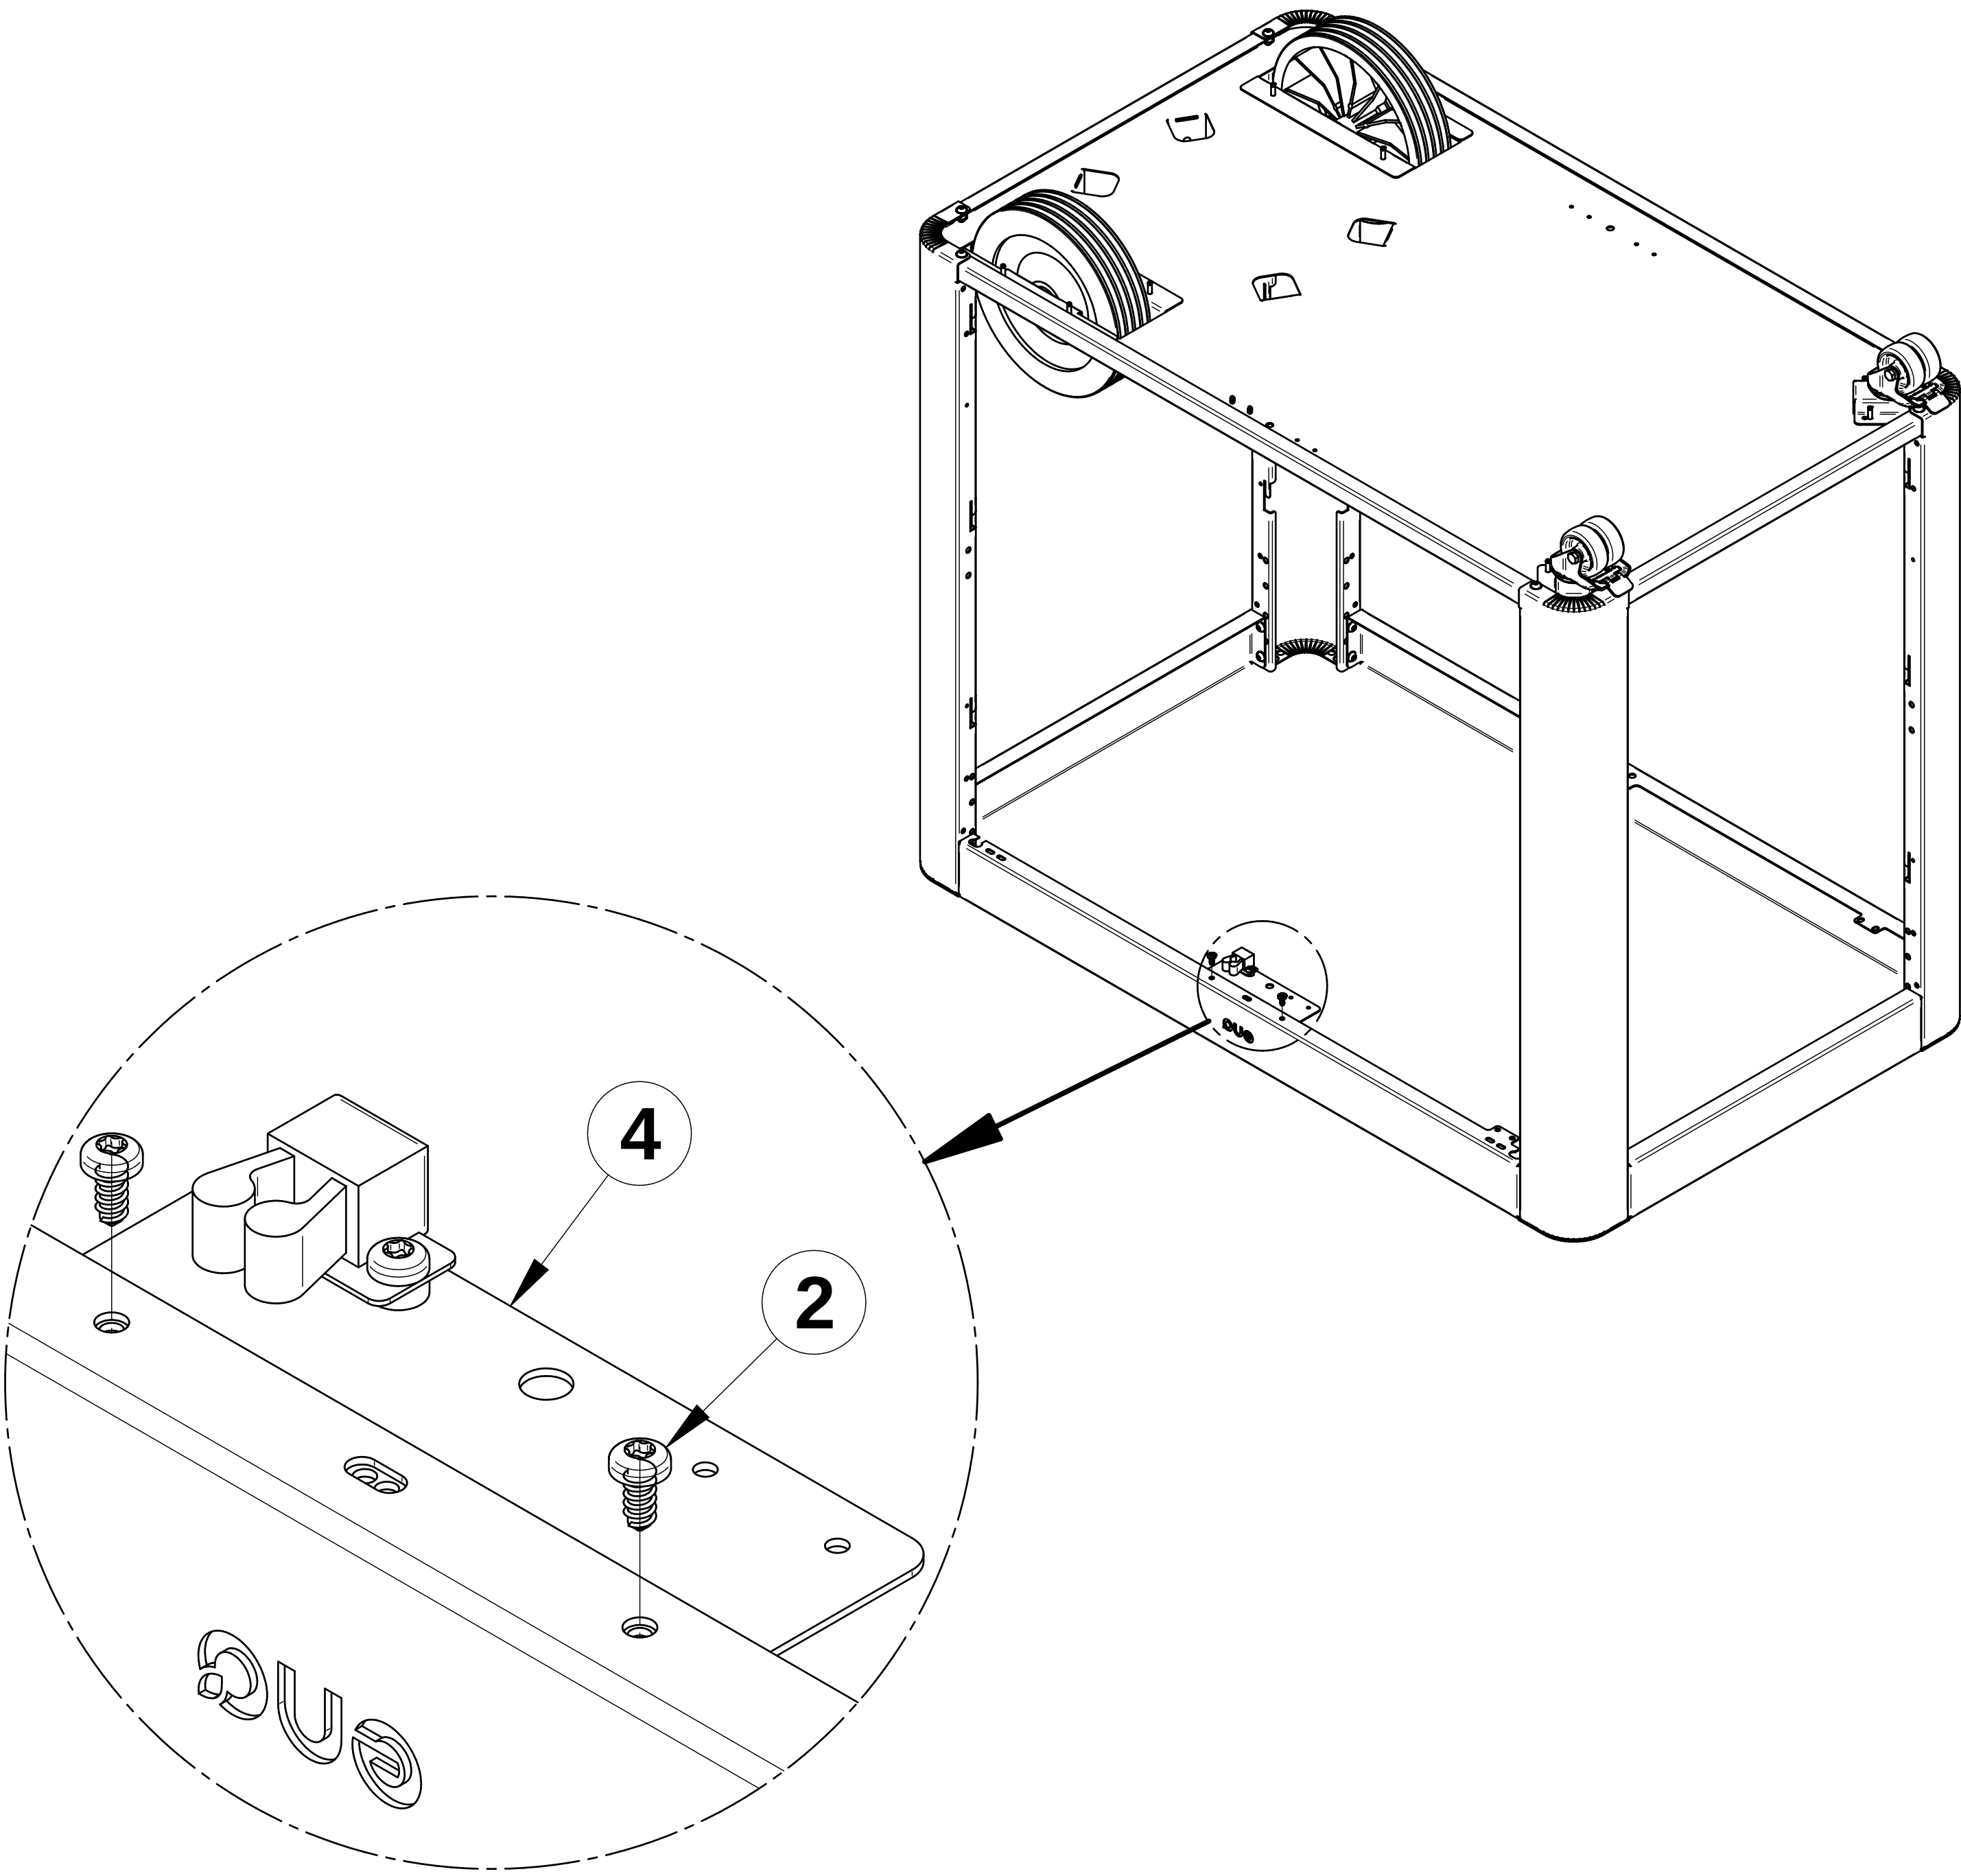

- ou
- T1
T 20
- T5
T 20
- 2 x2
- 4 x1


NOTICE DE MONTAGE

3

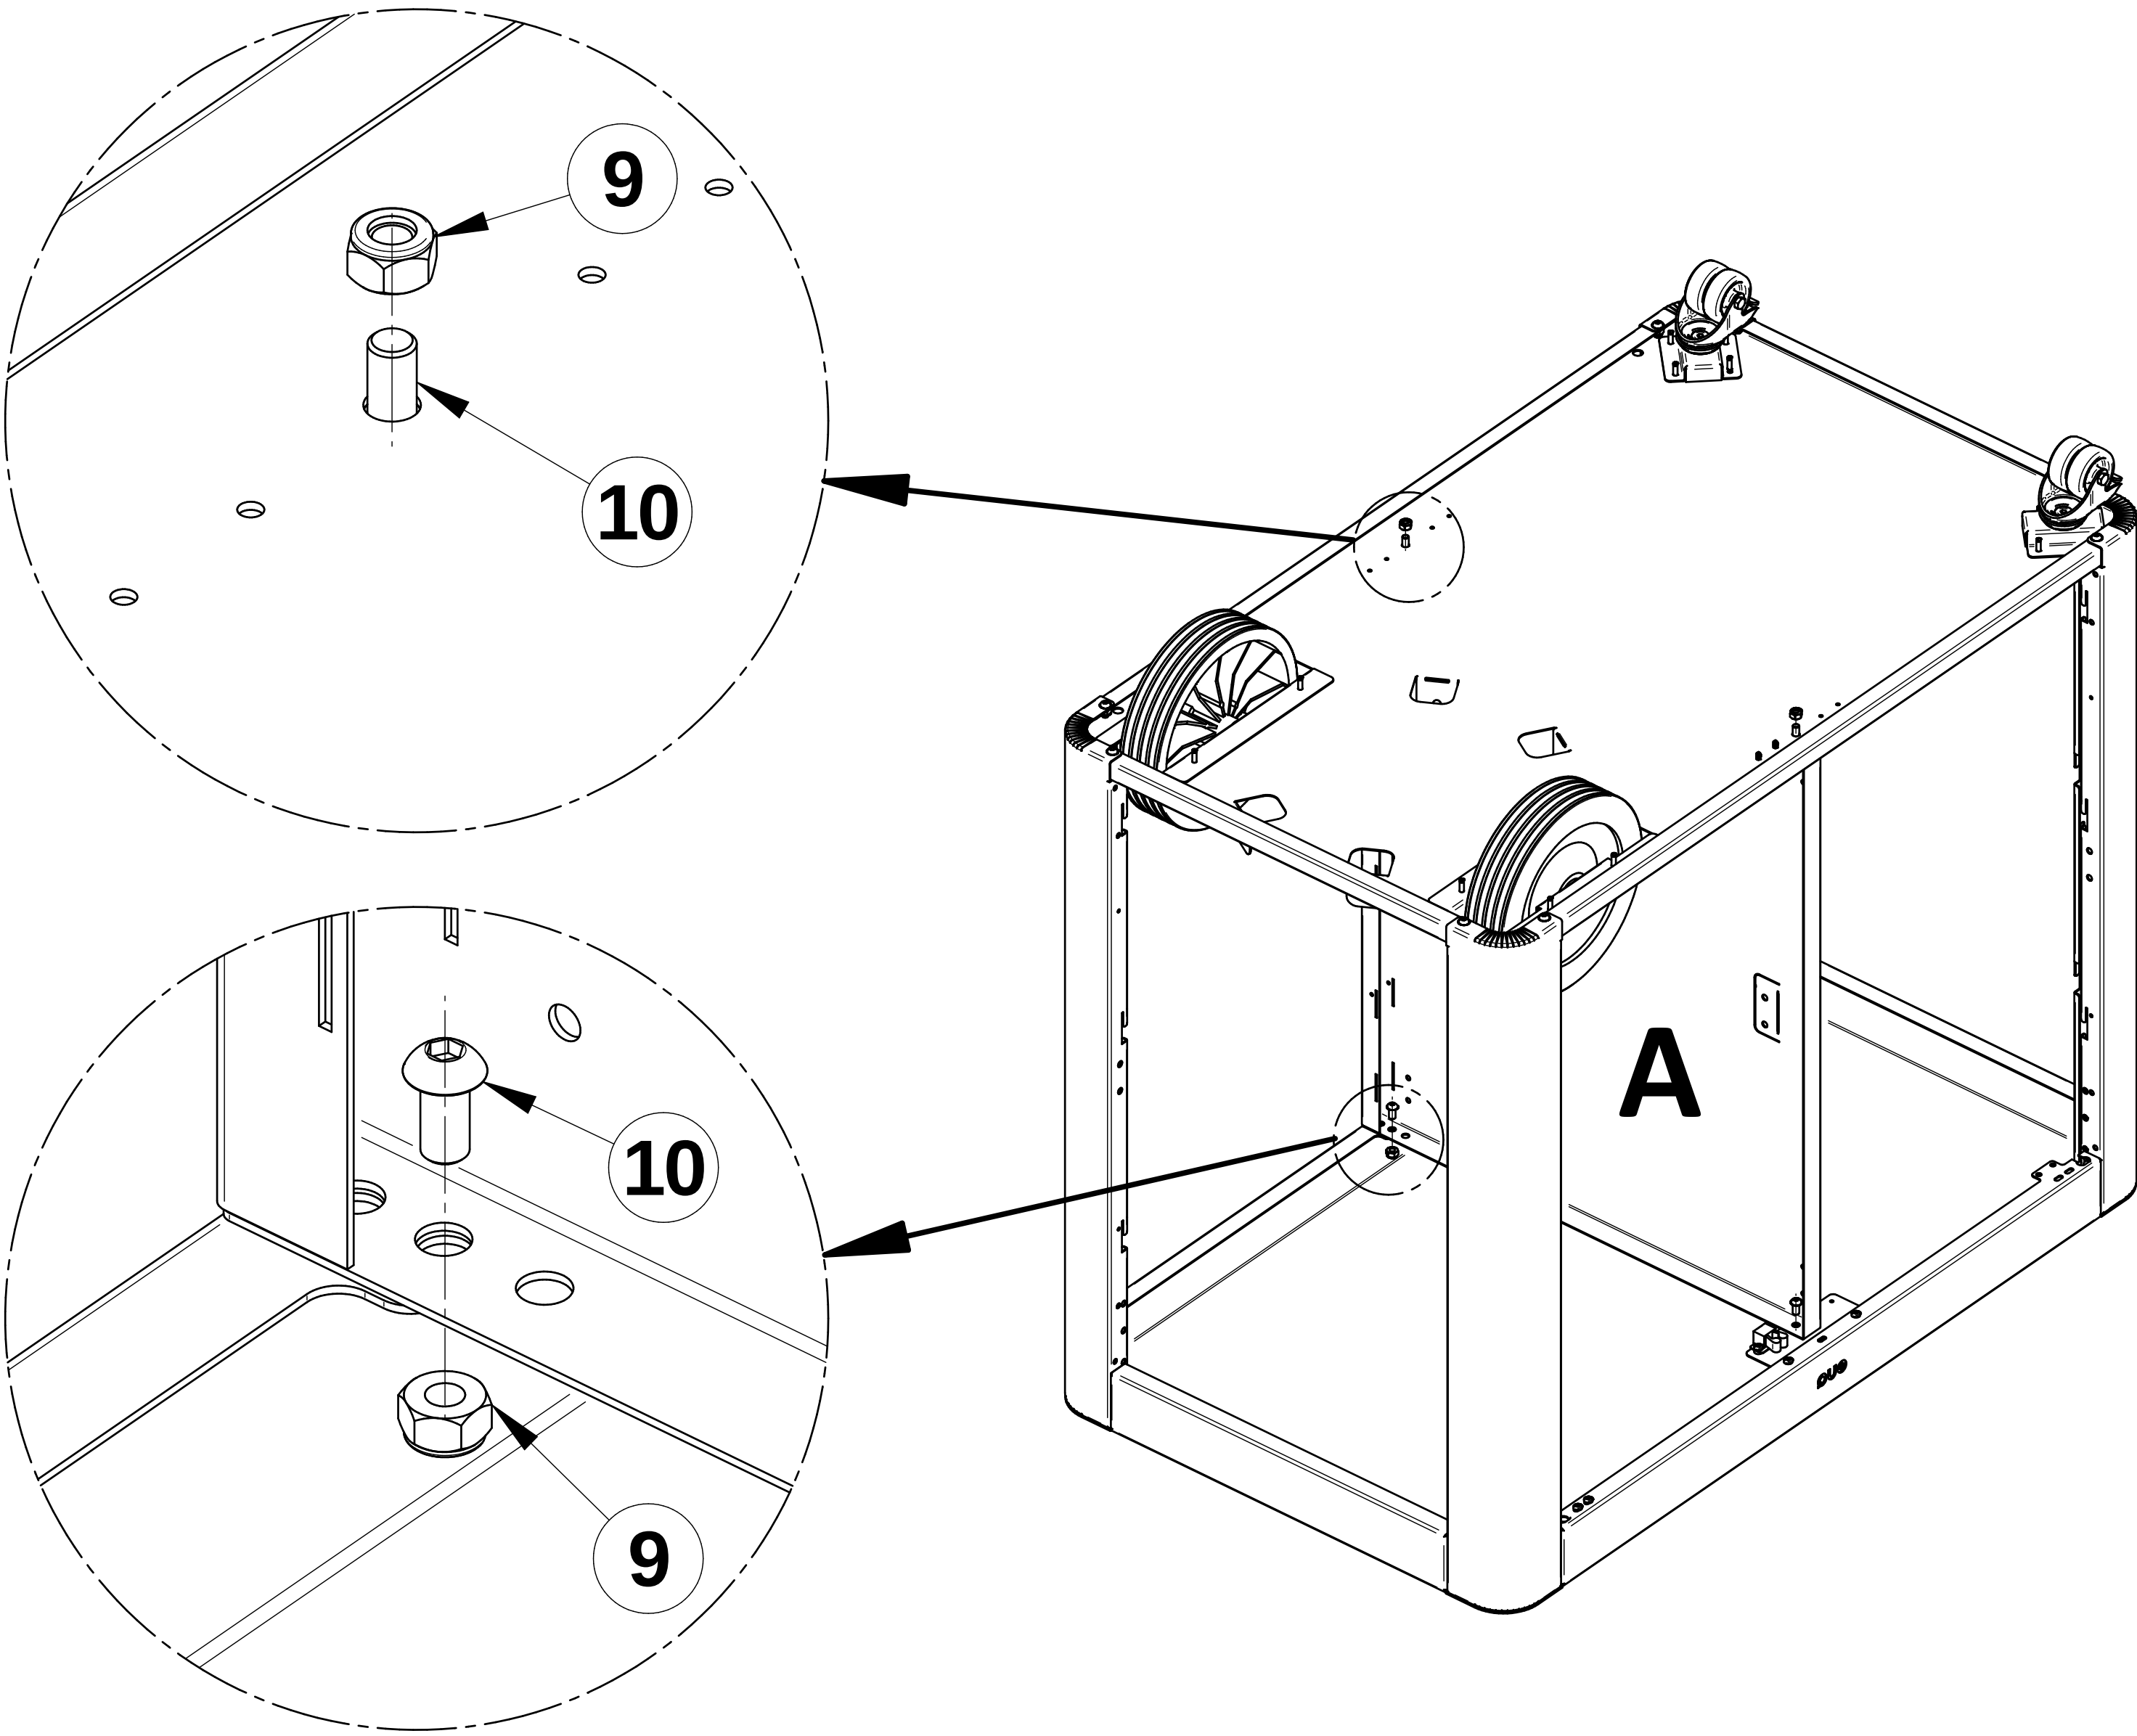


- T5
ou
T2
- 4mm
4mm
10mm
- 9 x4
10 x4


4

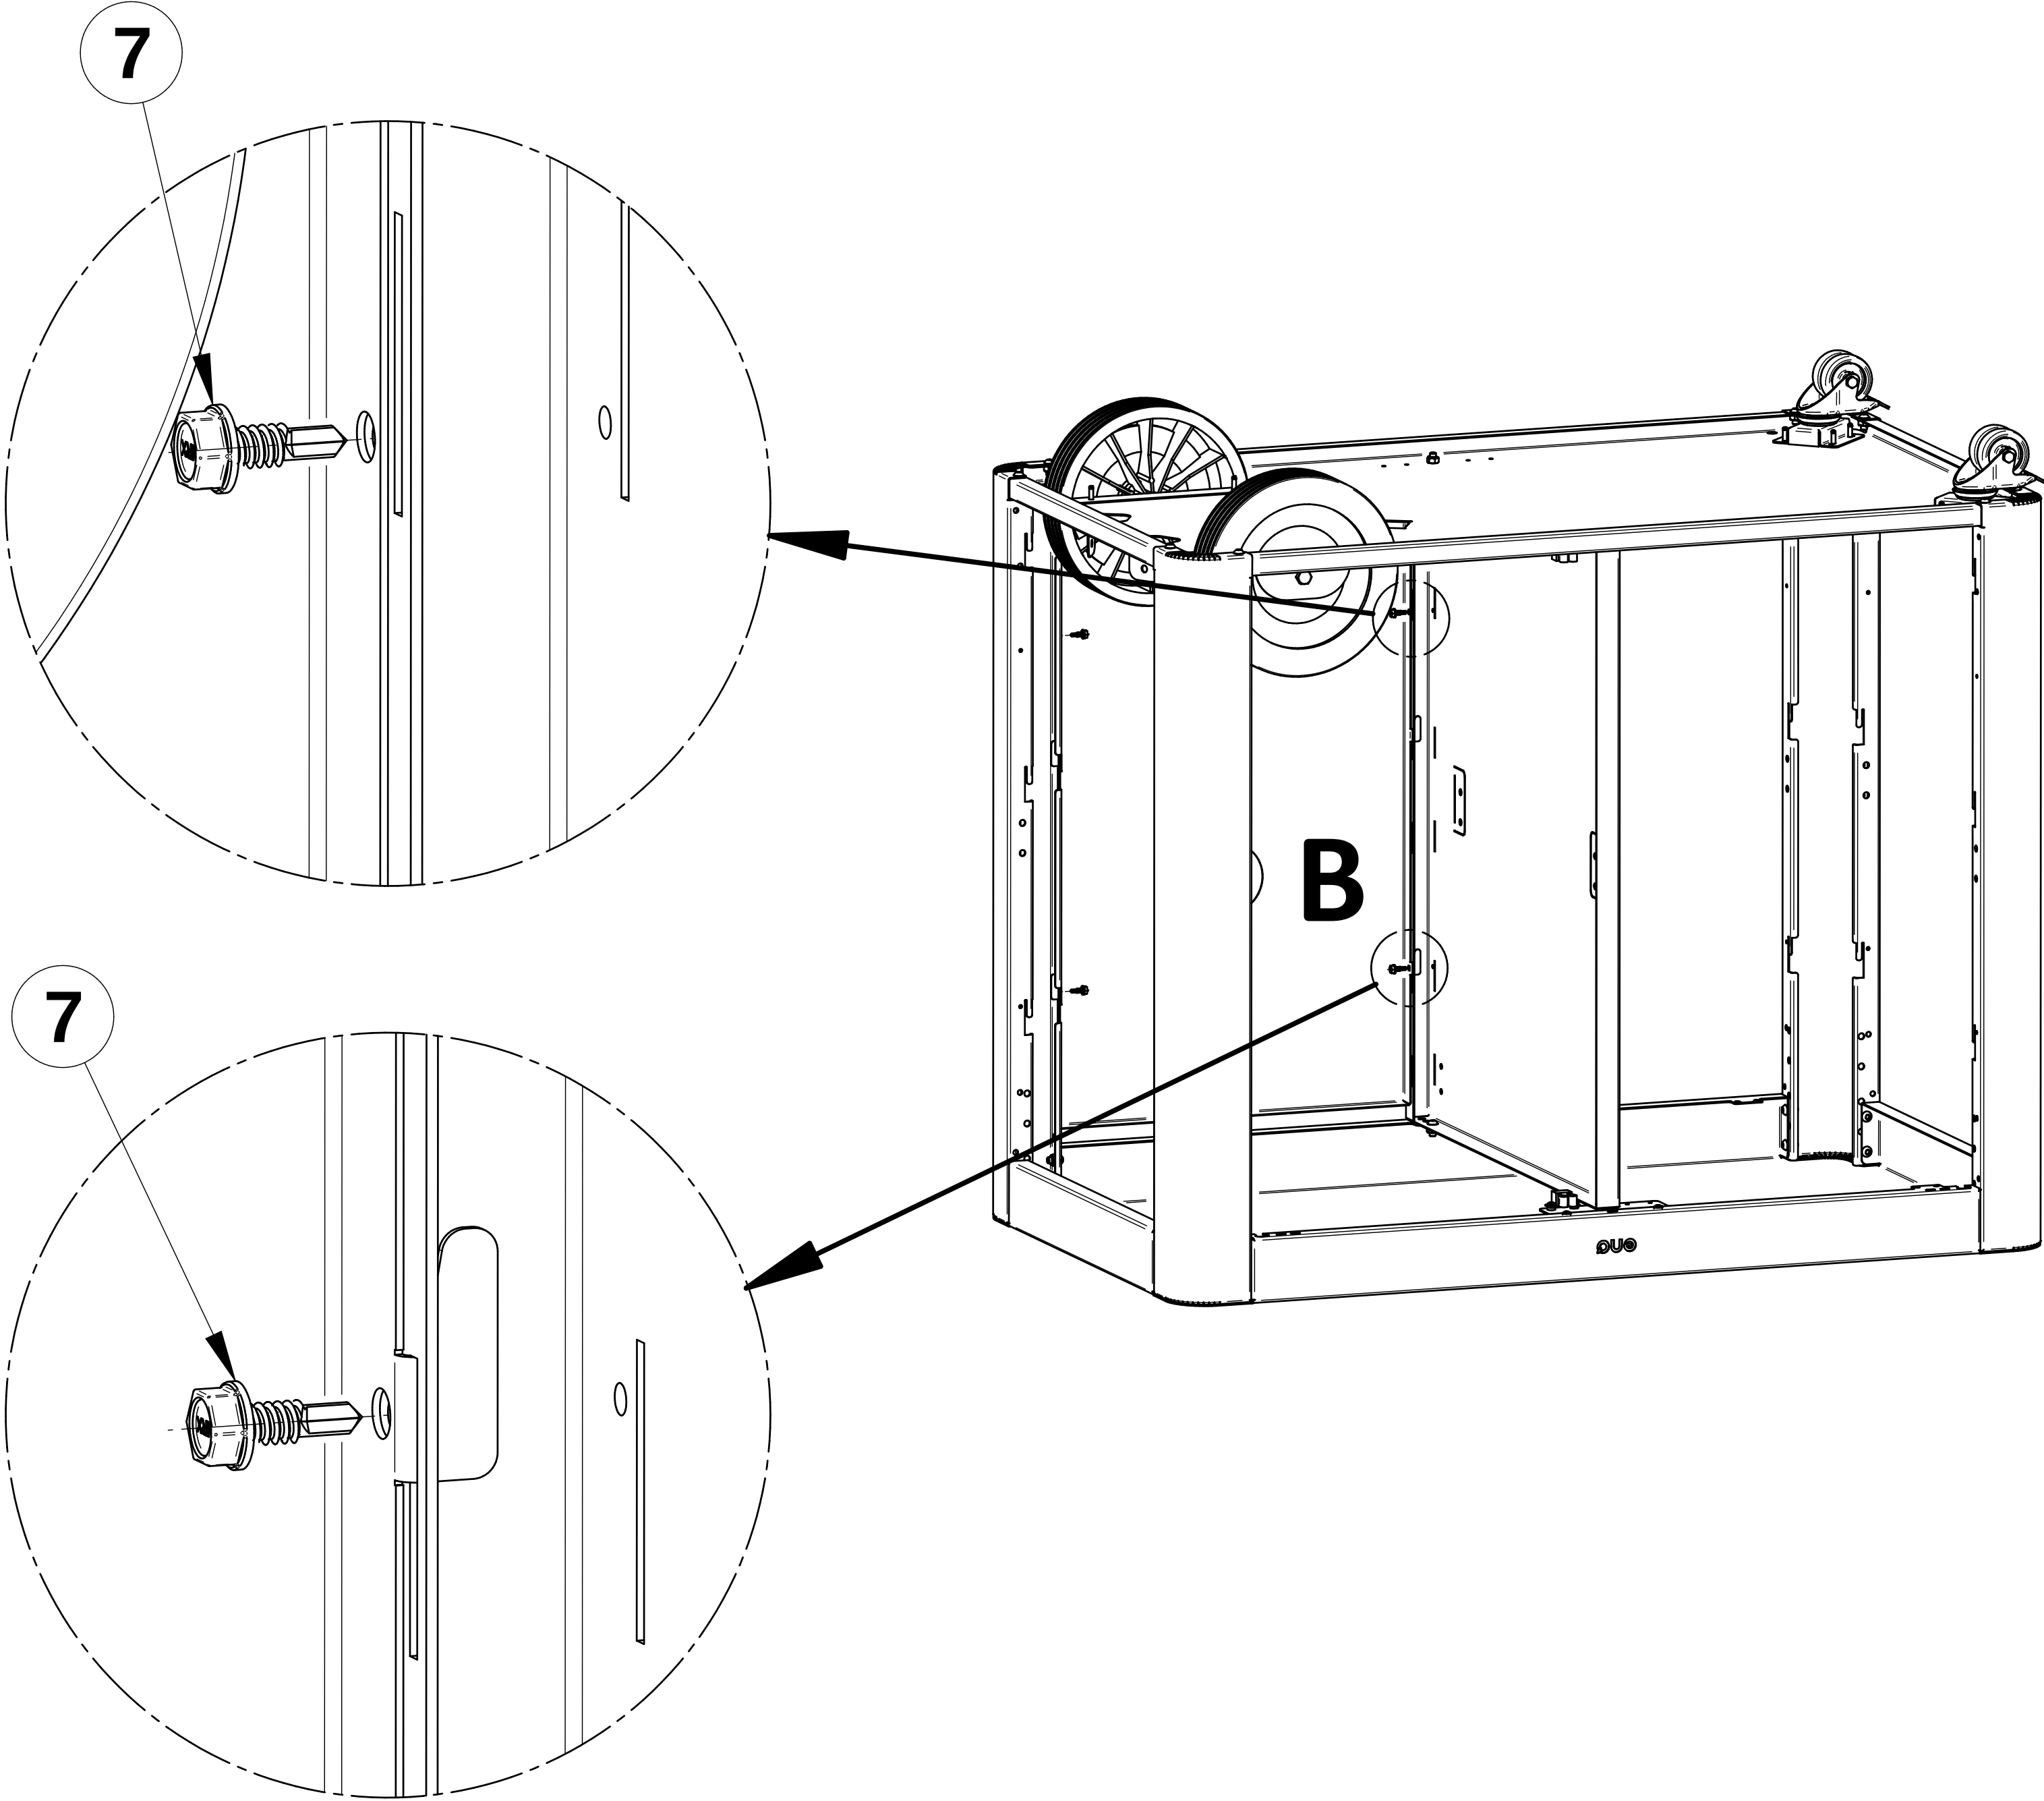


- T4
ou
T5
- 7mm
7mm
- 12 x4


5

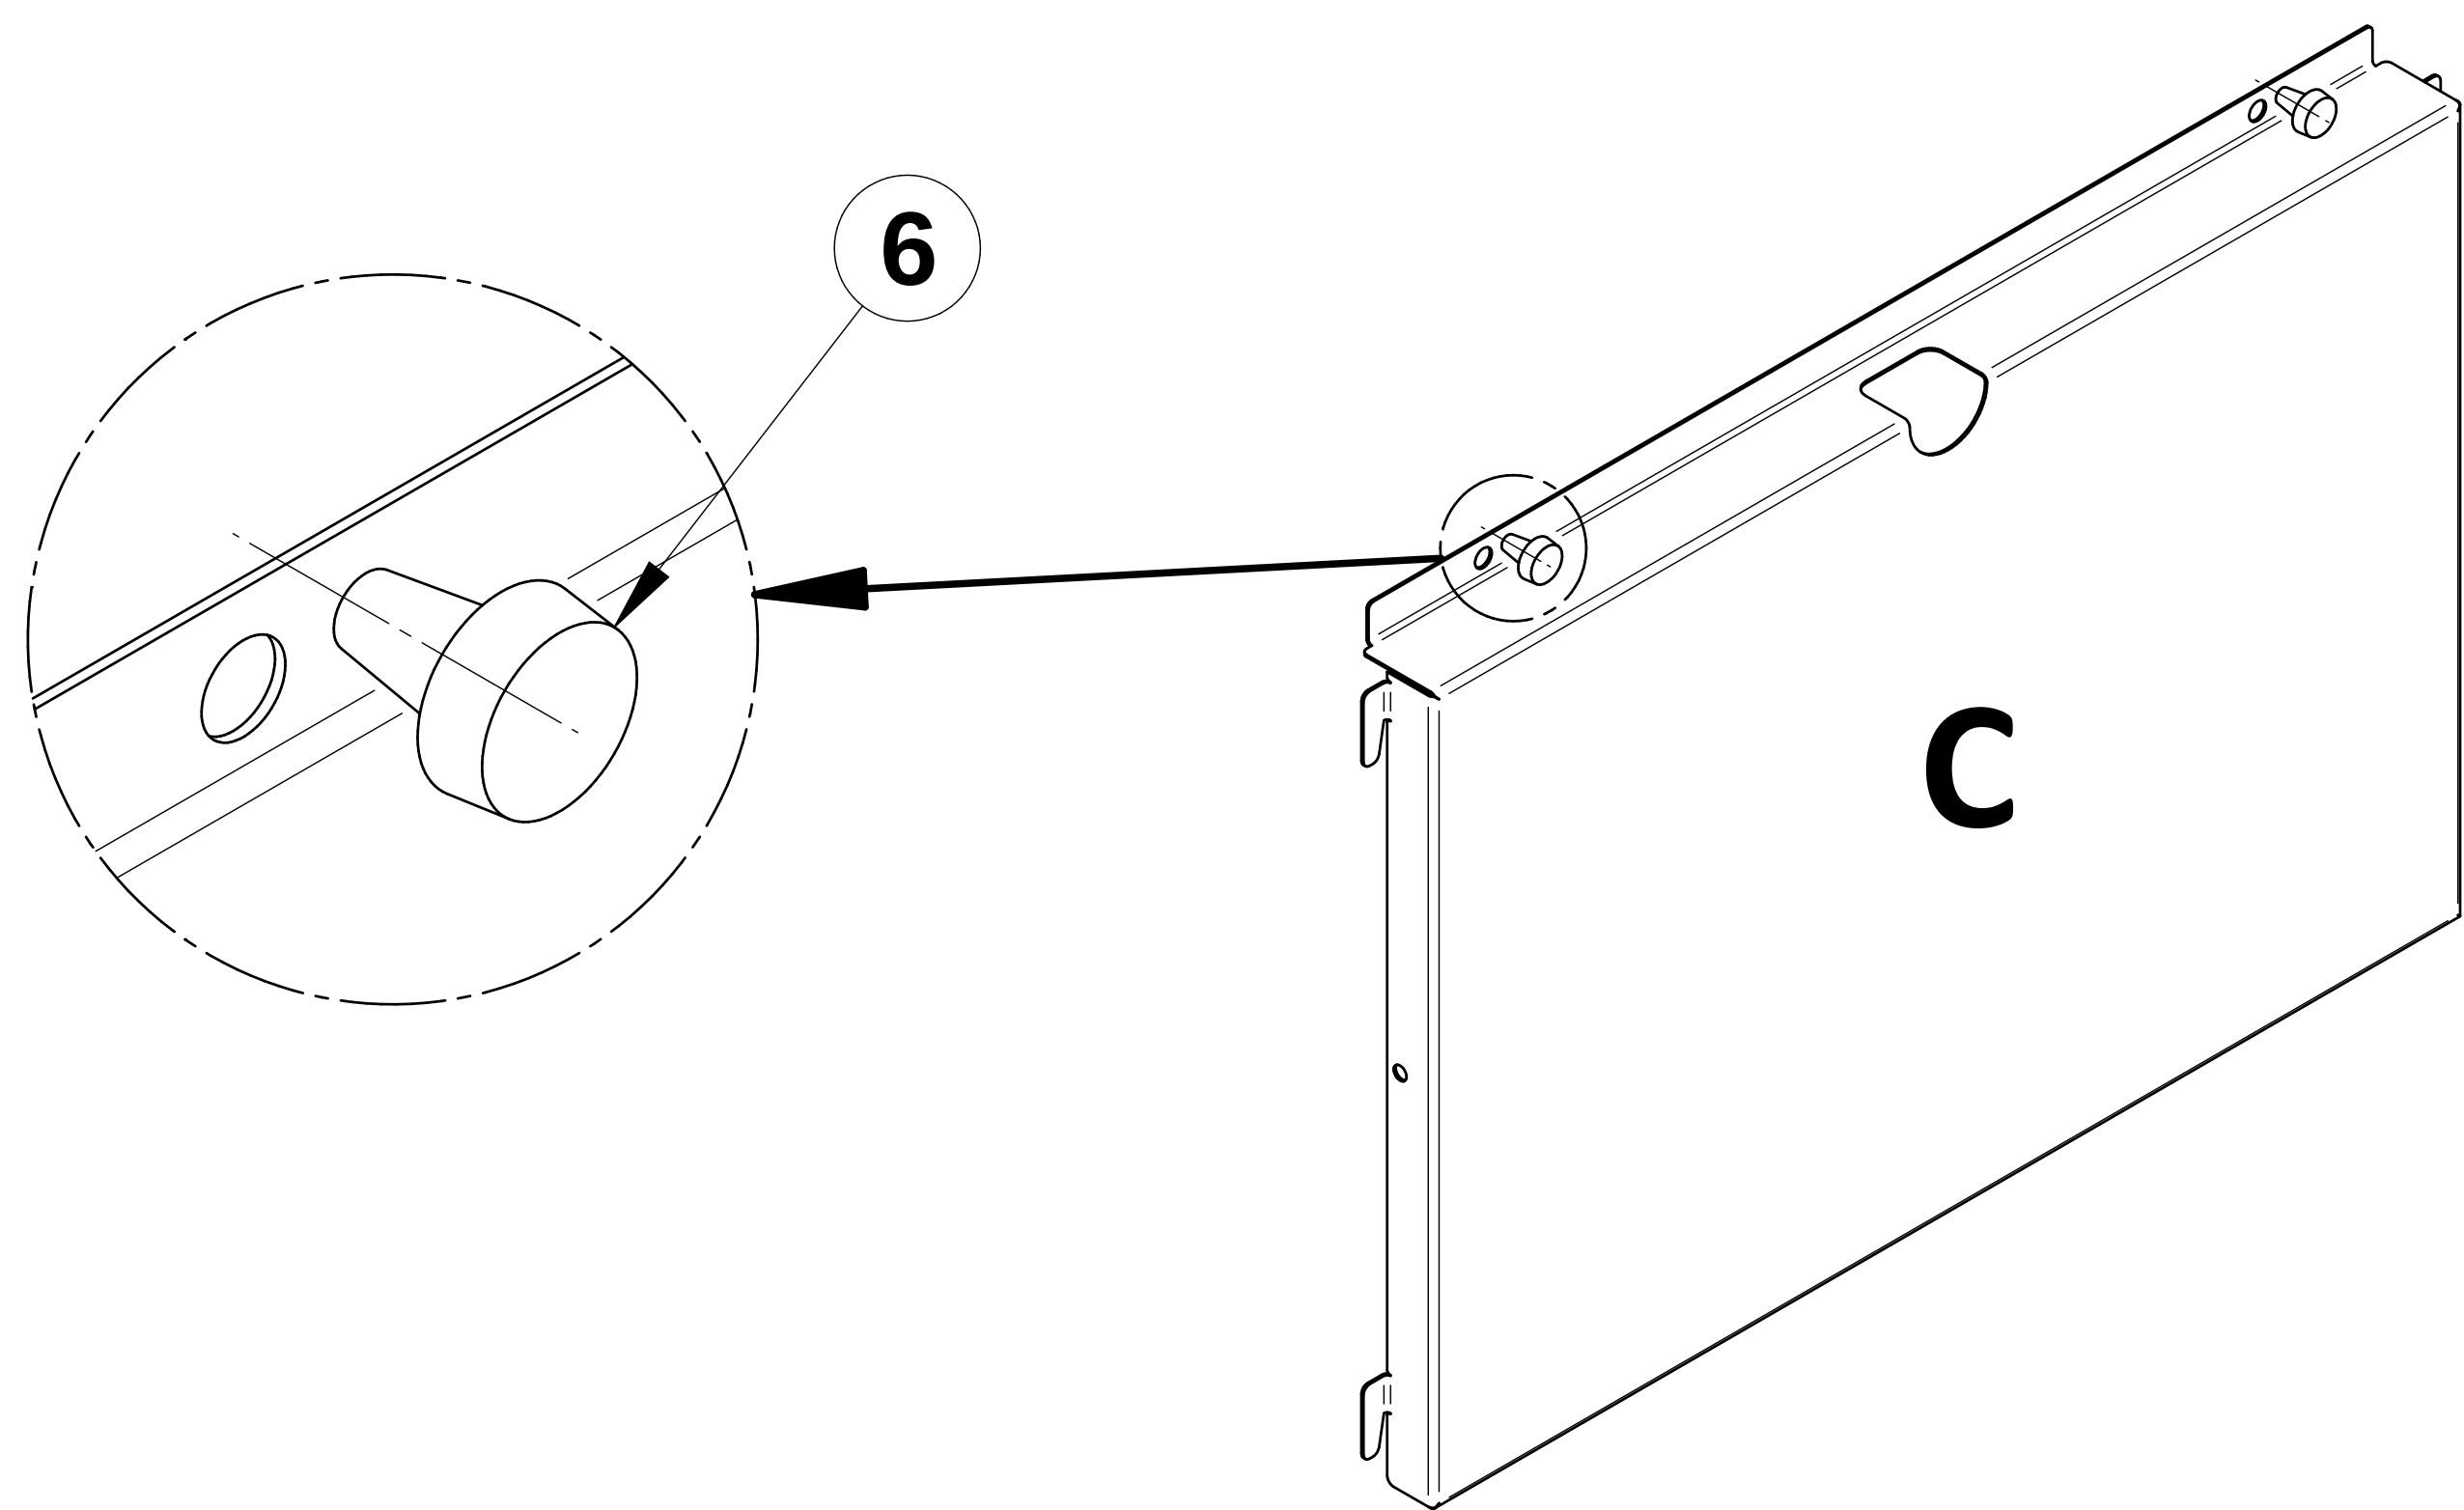

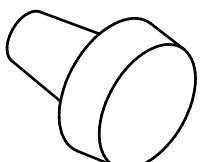
- 6
- 
- x2

6





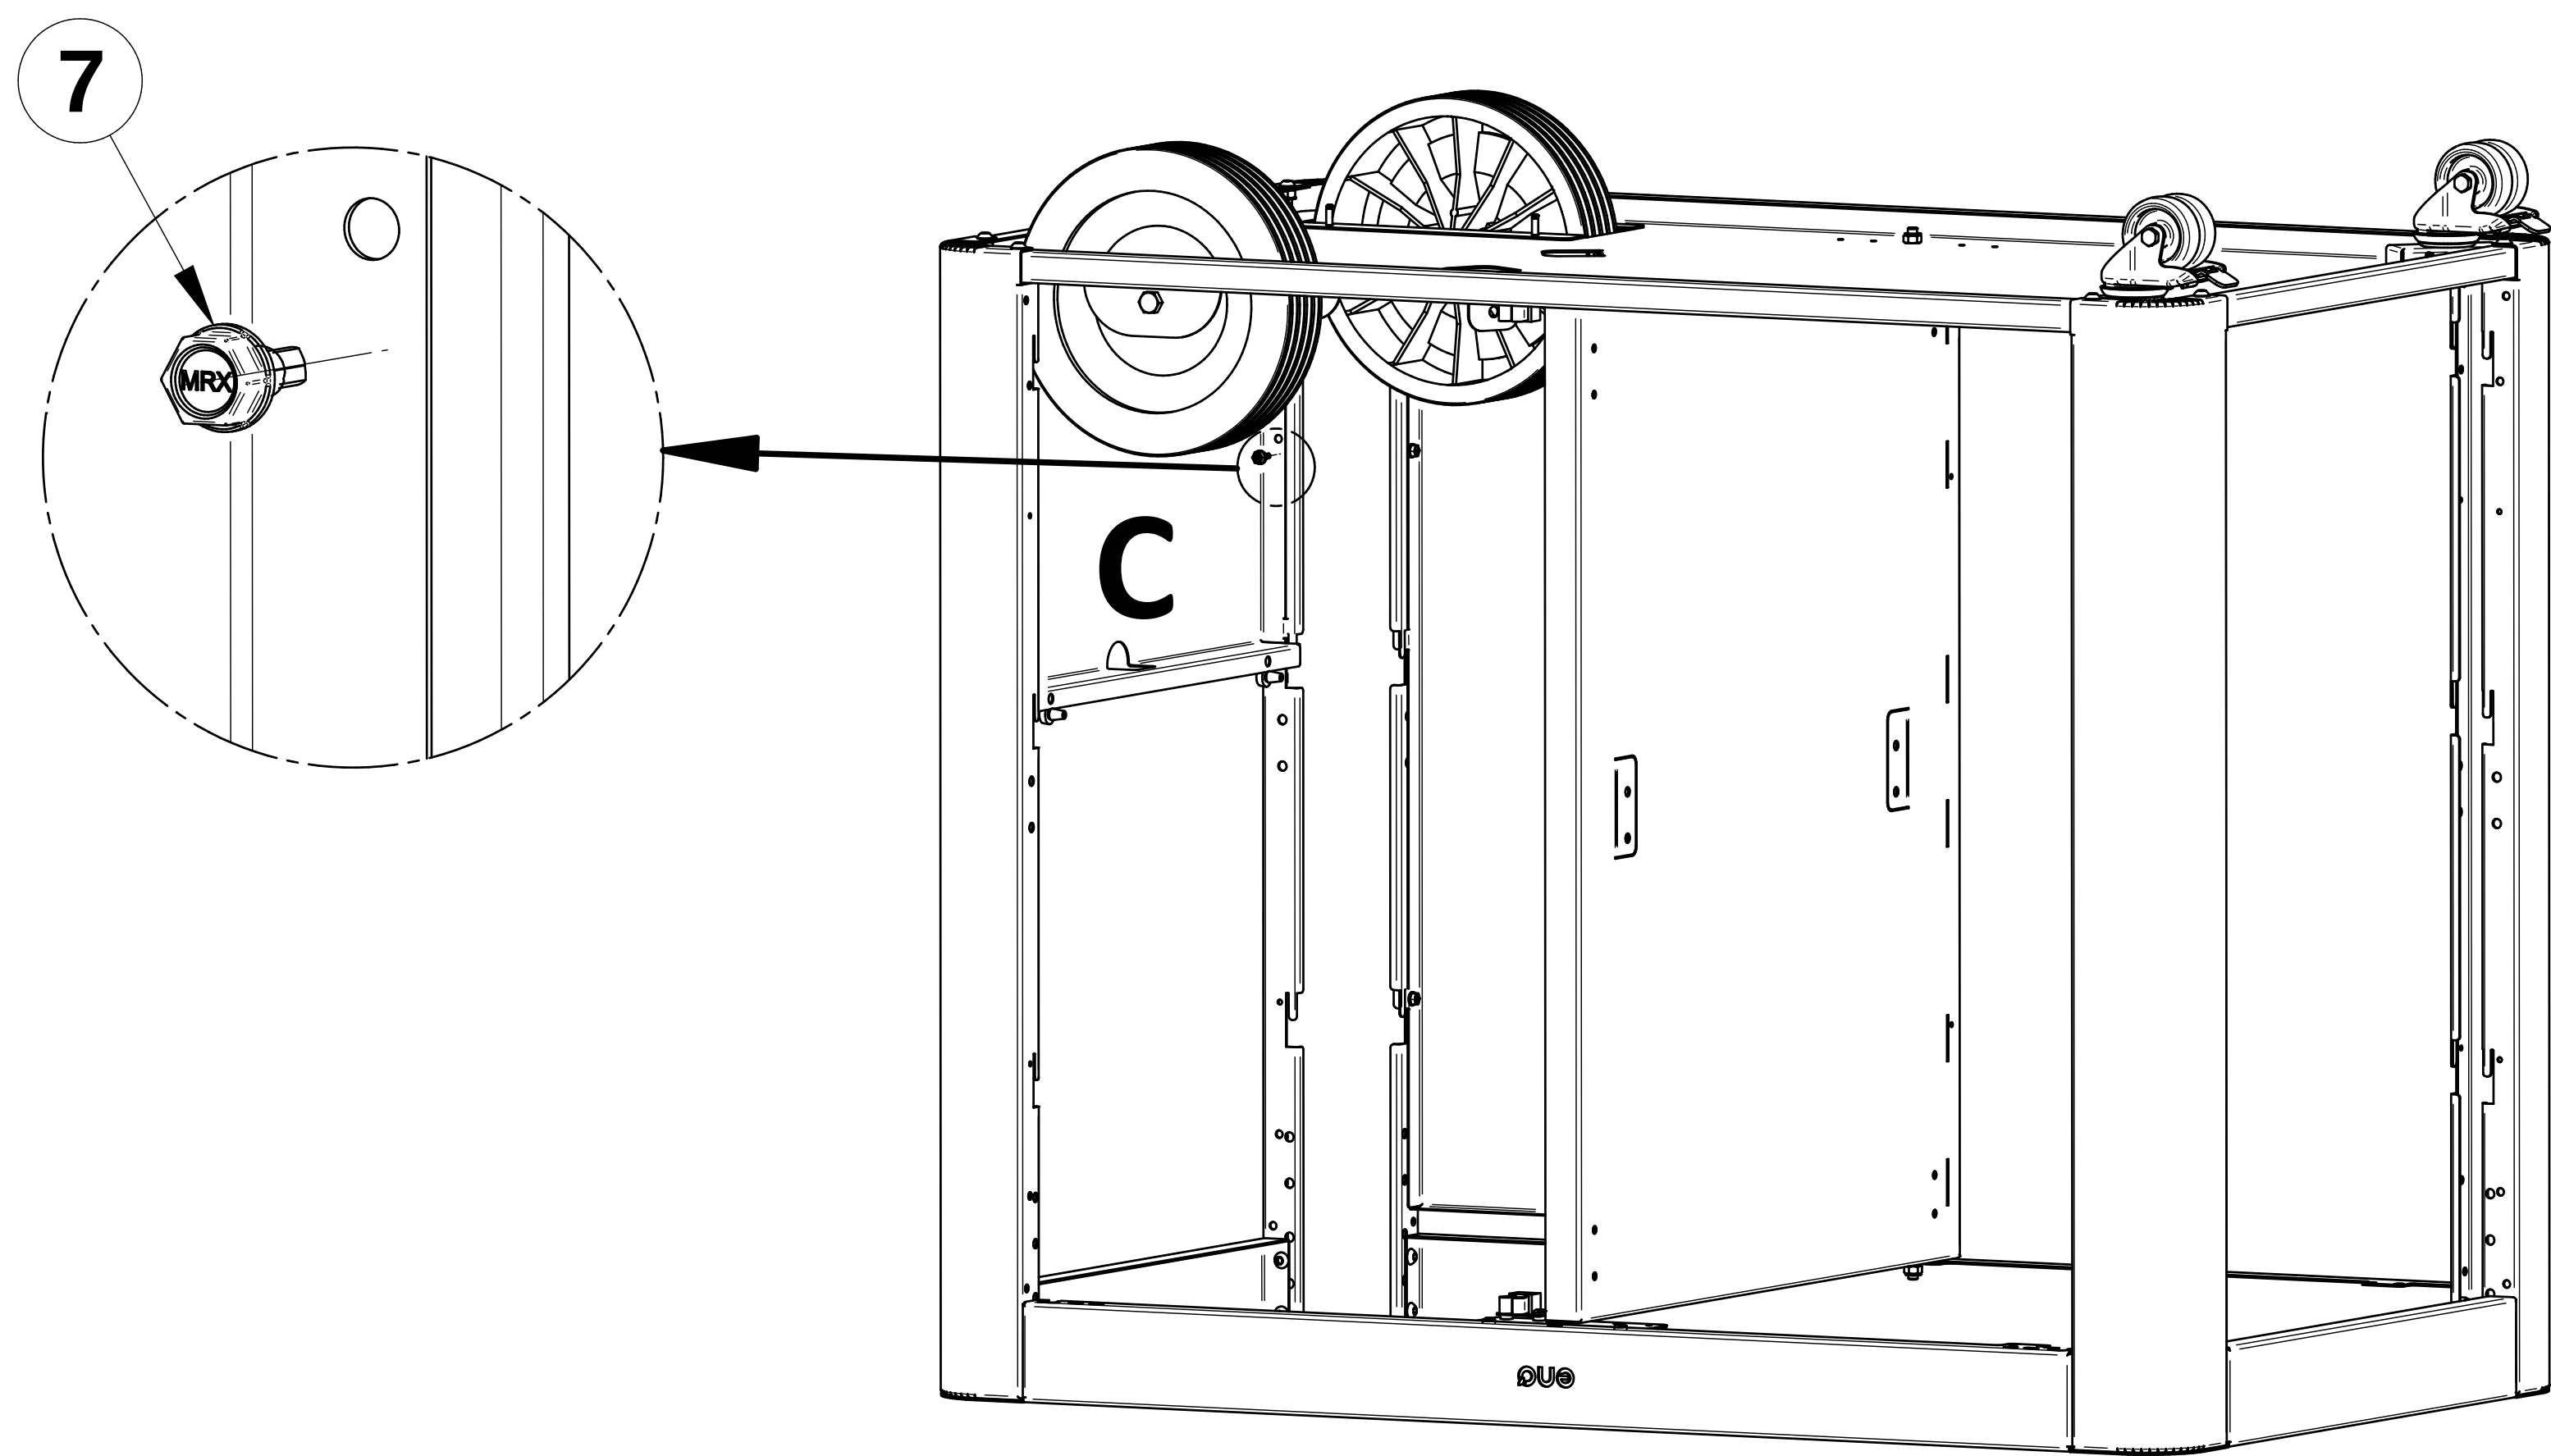


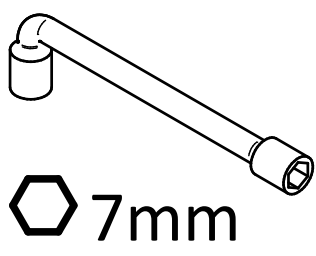- T4
ou
T5
- 
- 7mm
- 7
- 
- x2




NOTICE DE MONTAGE

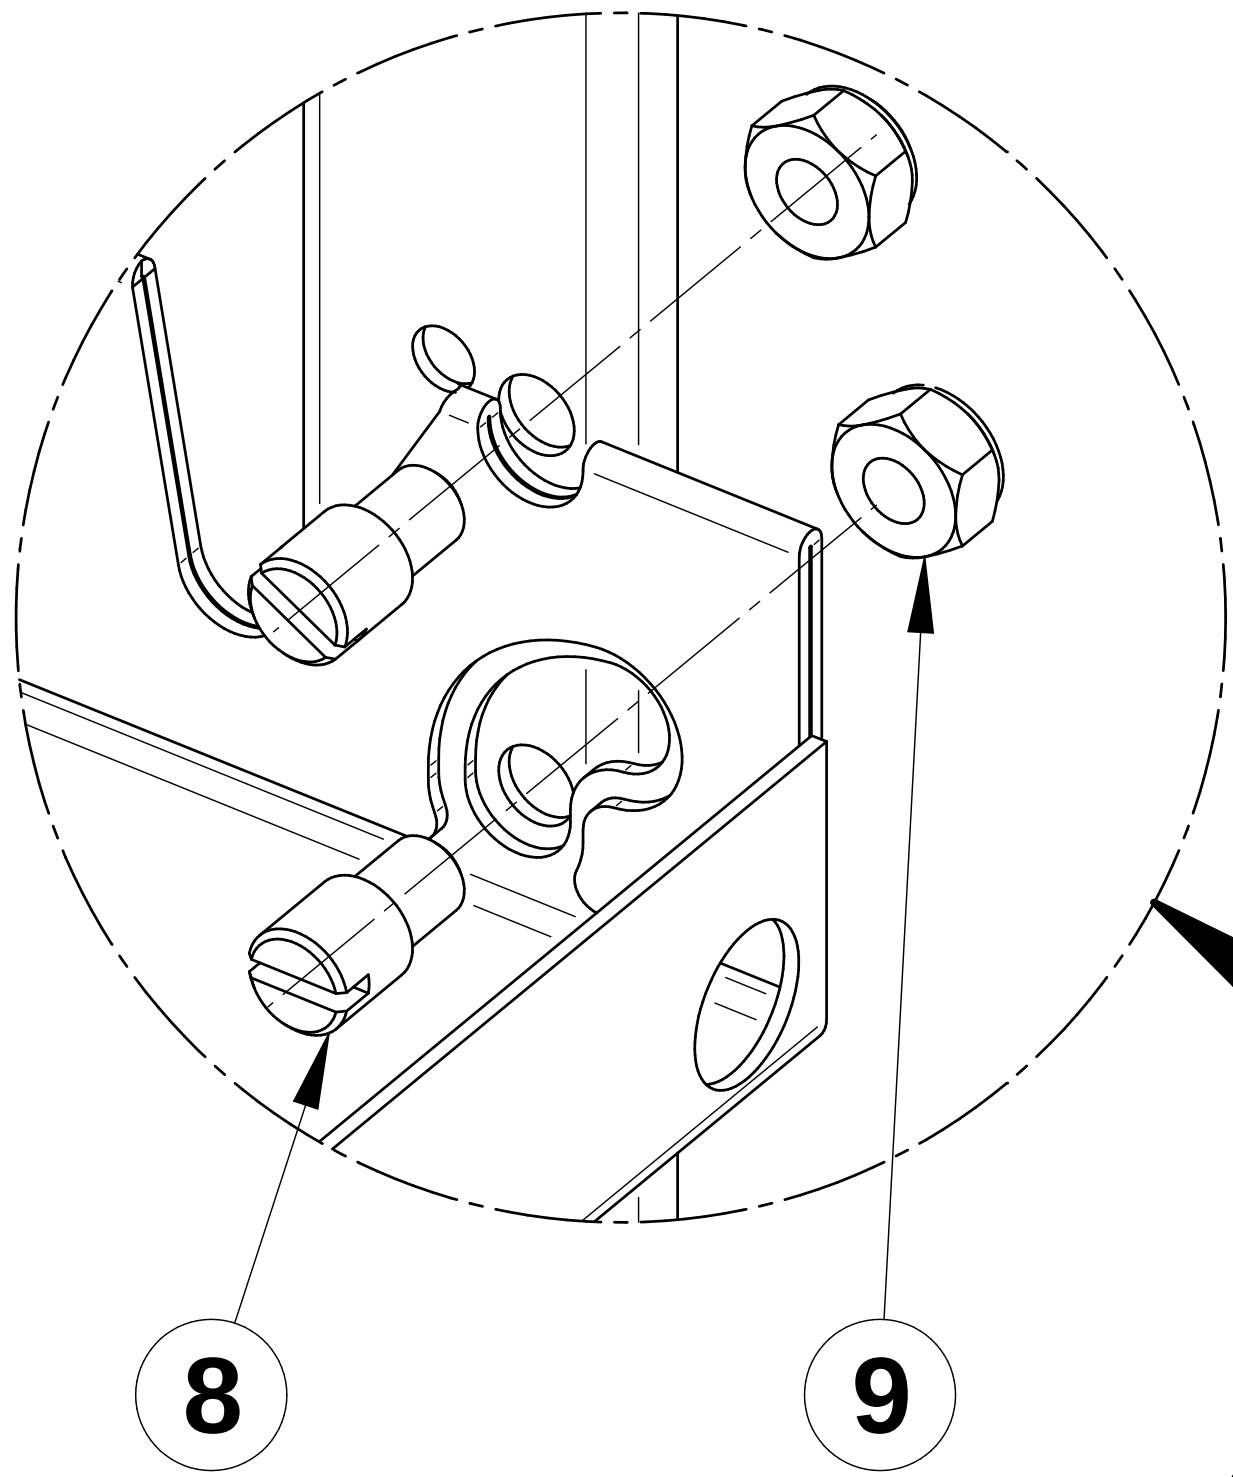


7

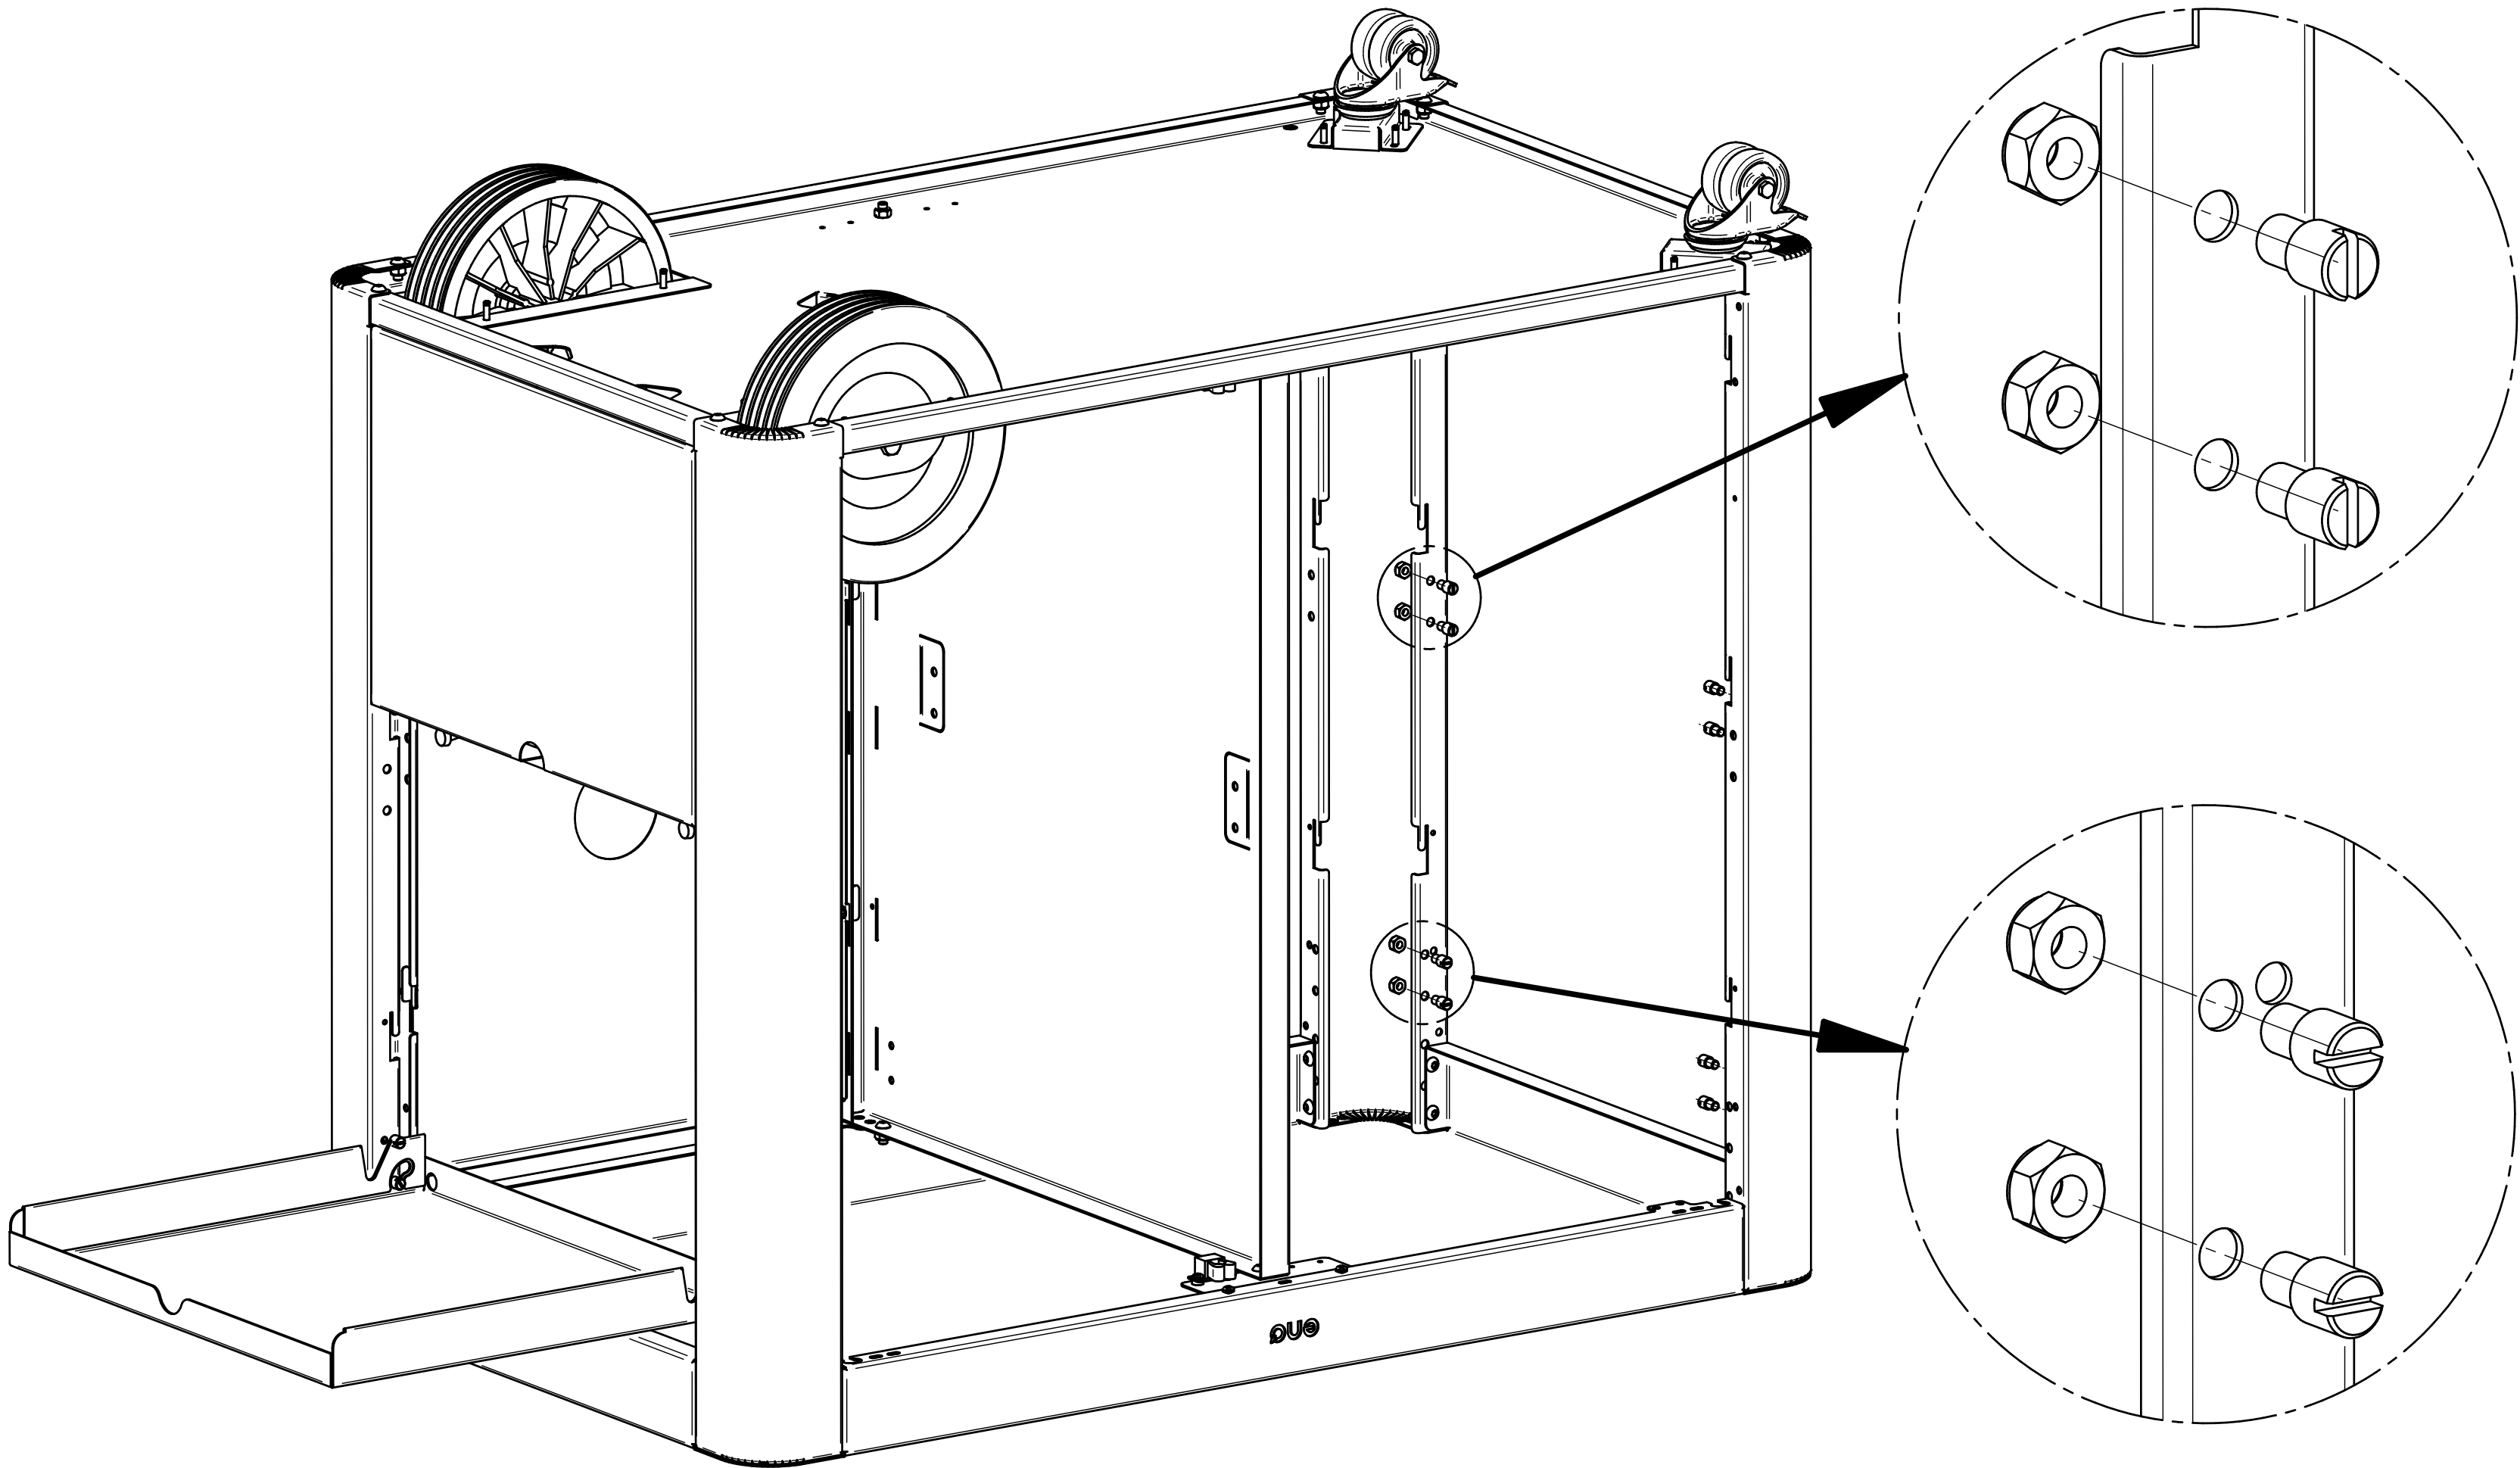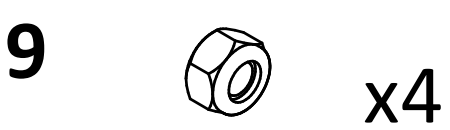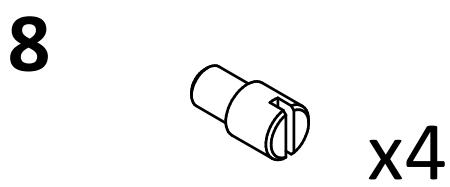
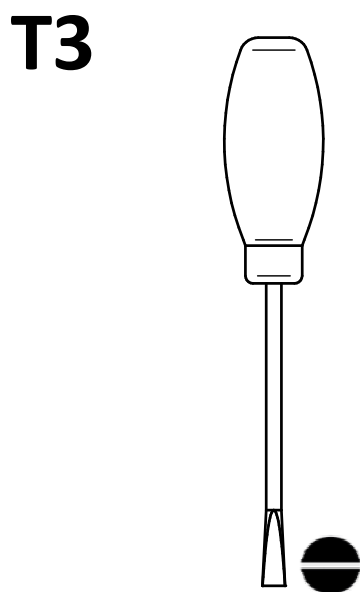
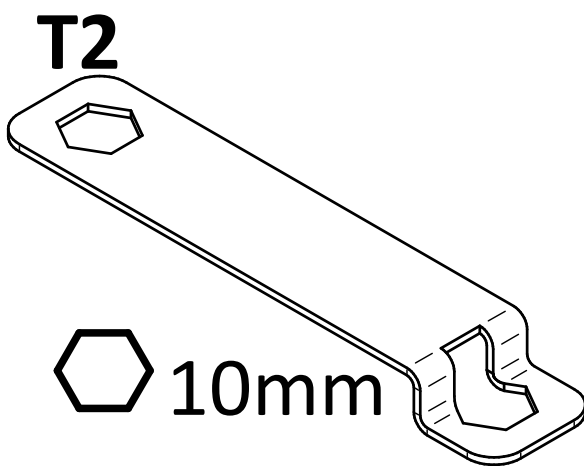


8

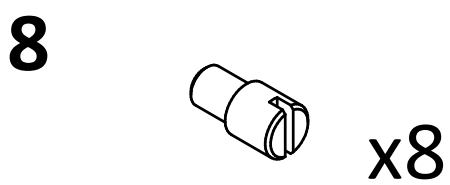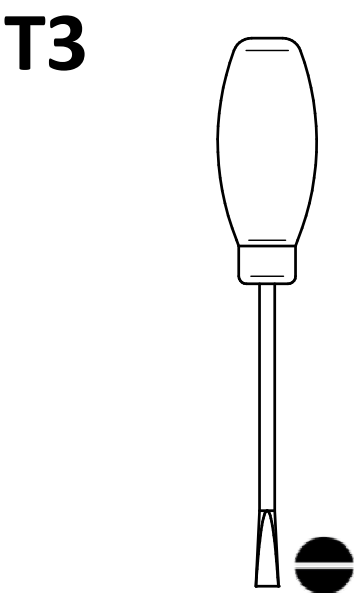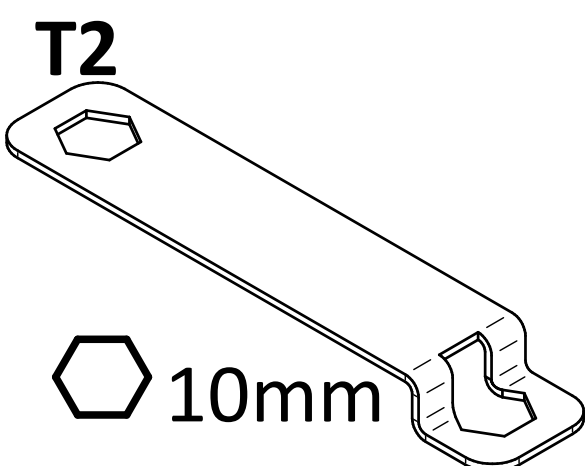





9

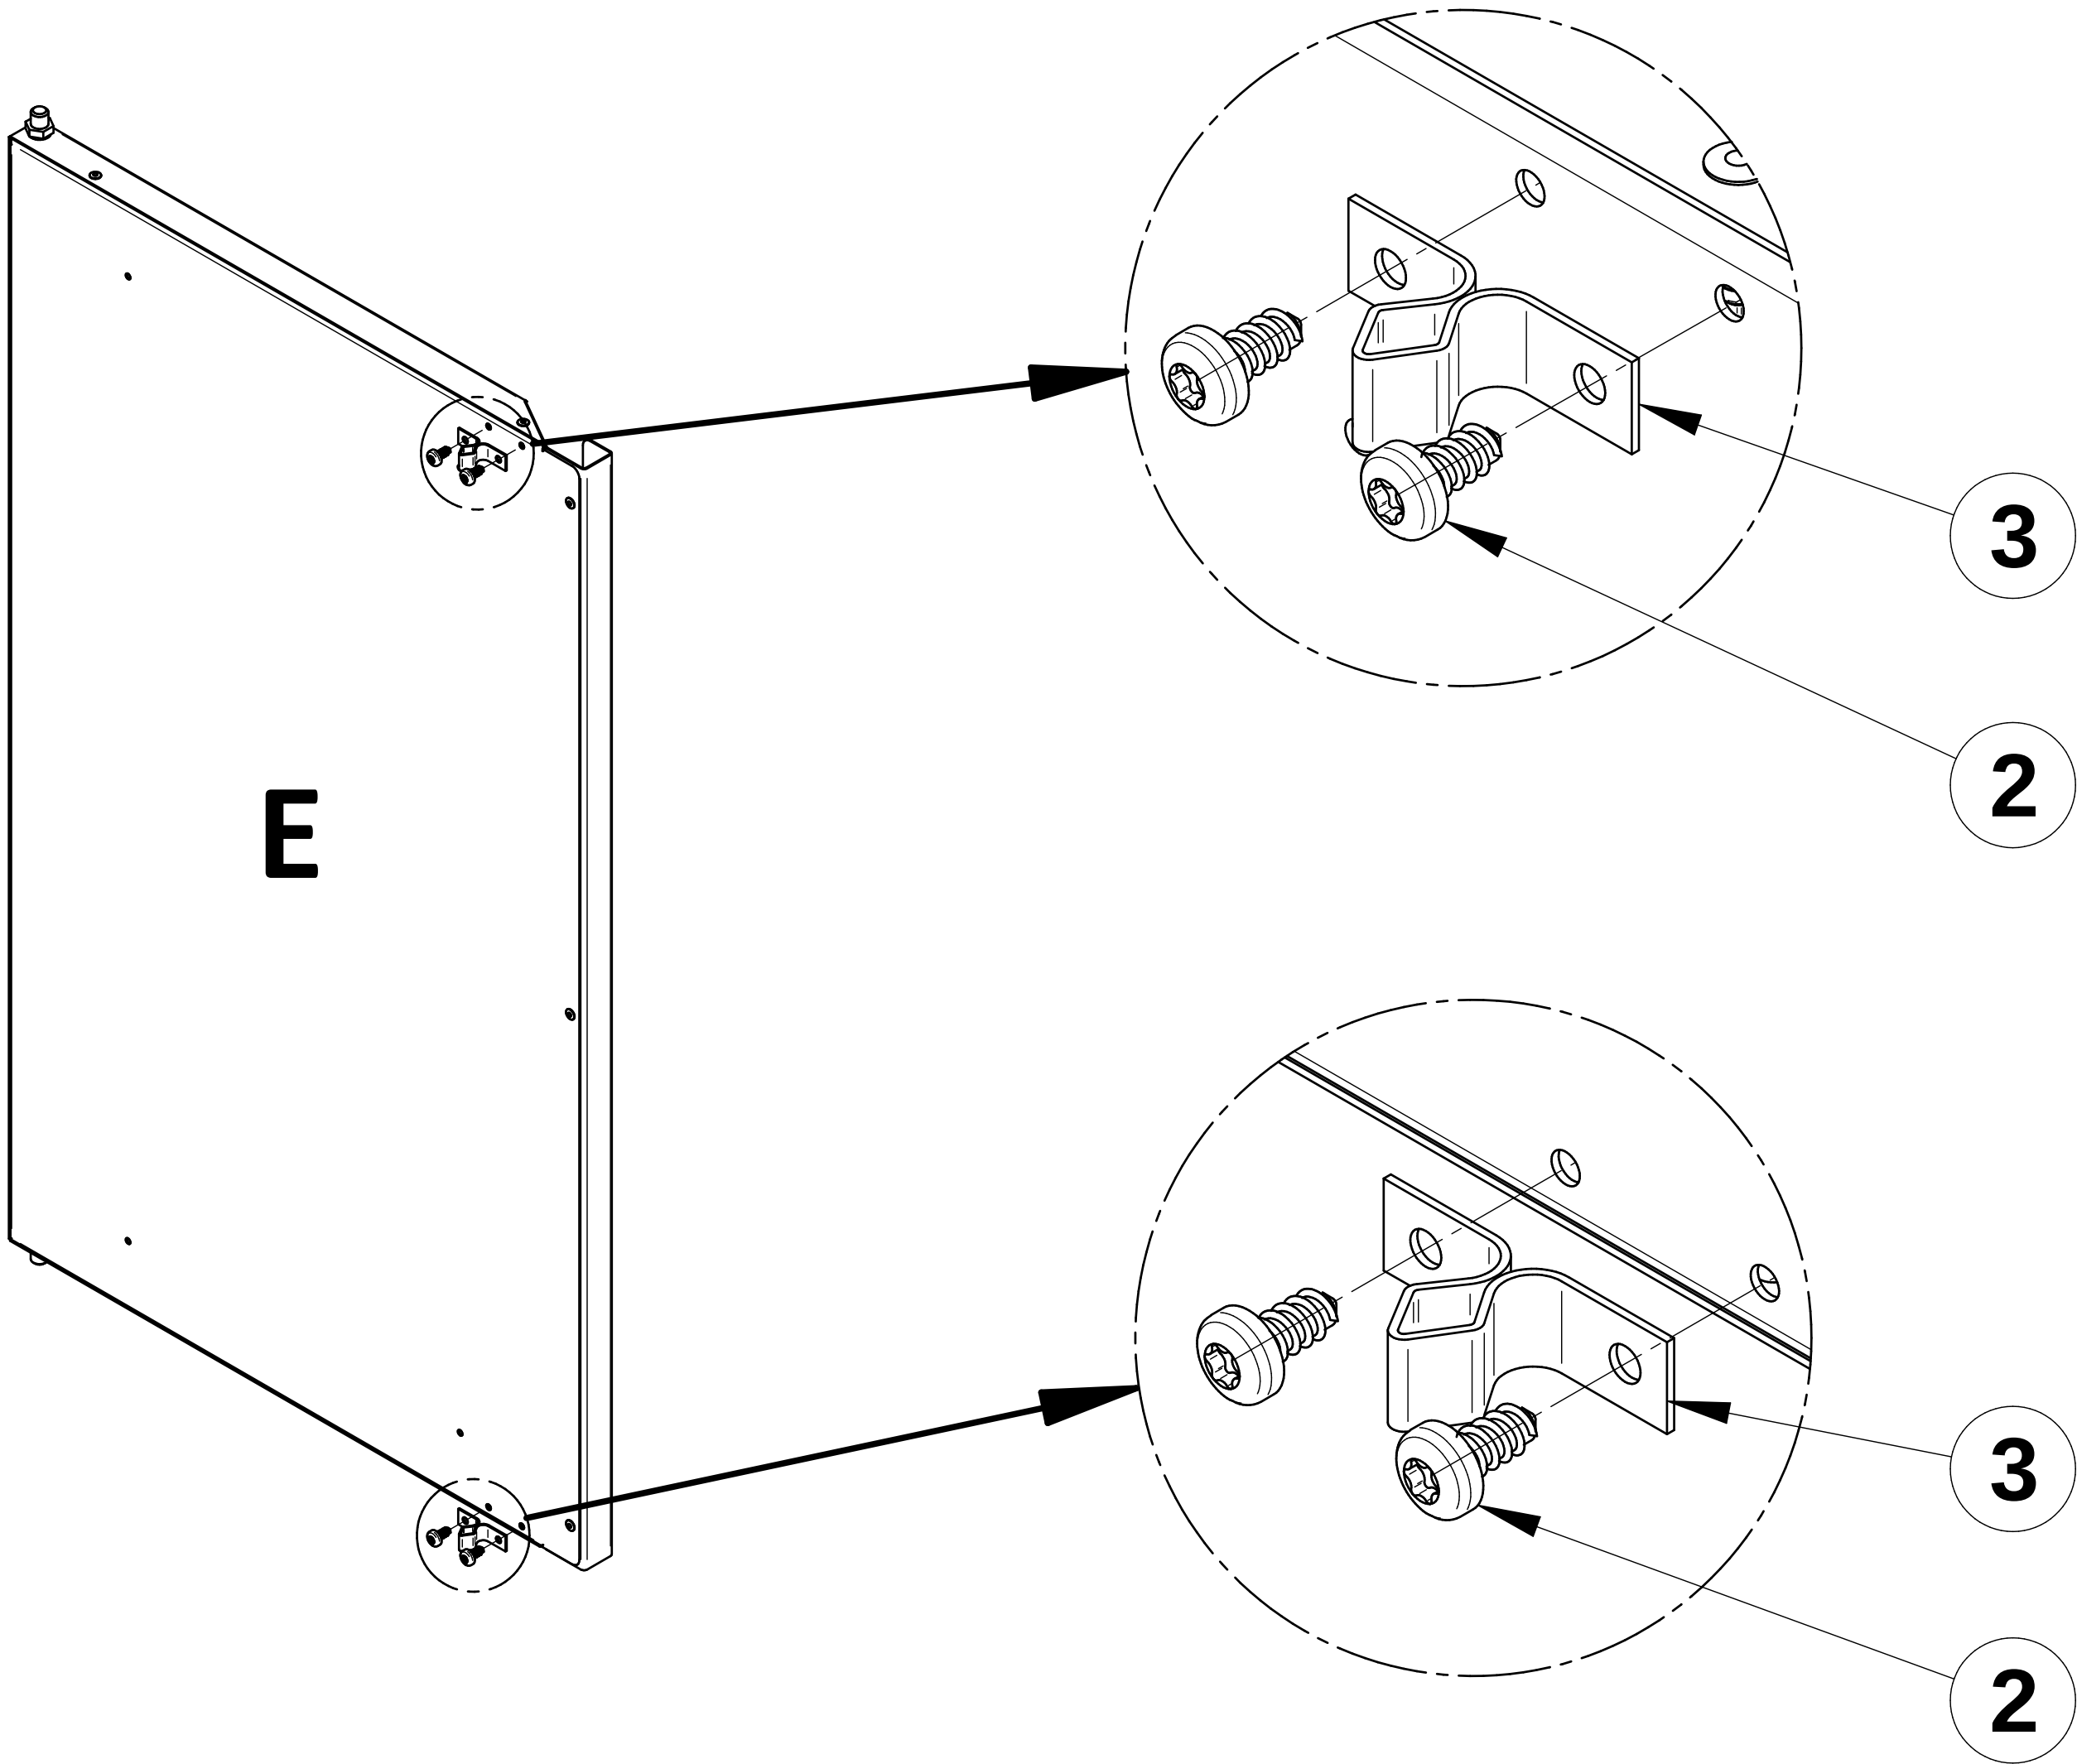

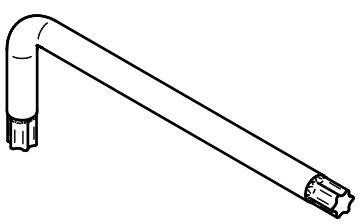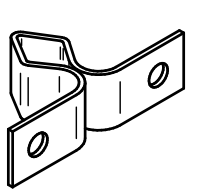
- T1 
- ☆ T 20
- 2  x4
- 3  x2

10

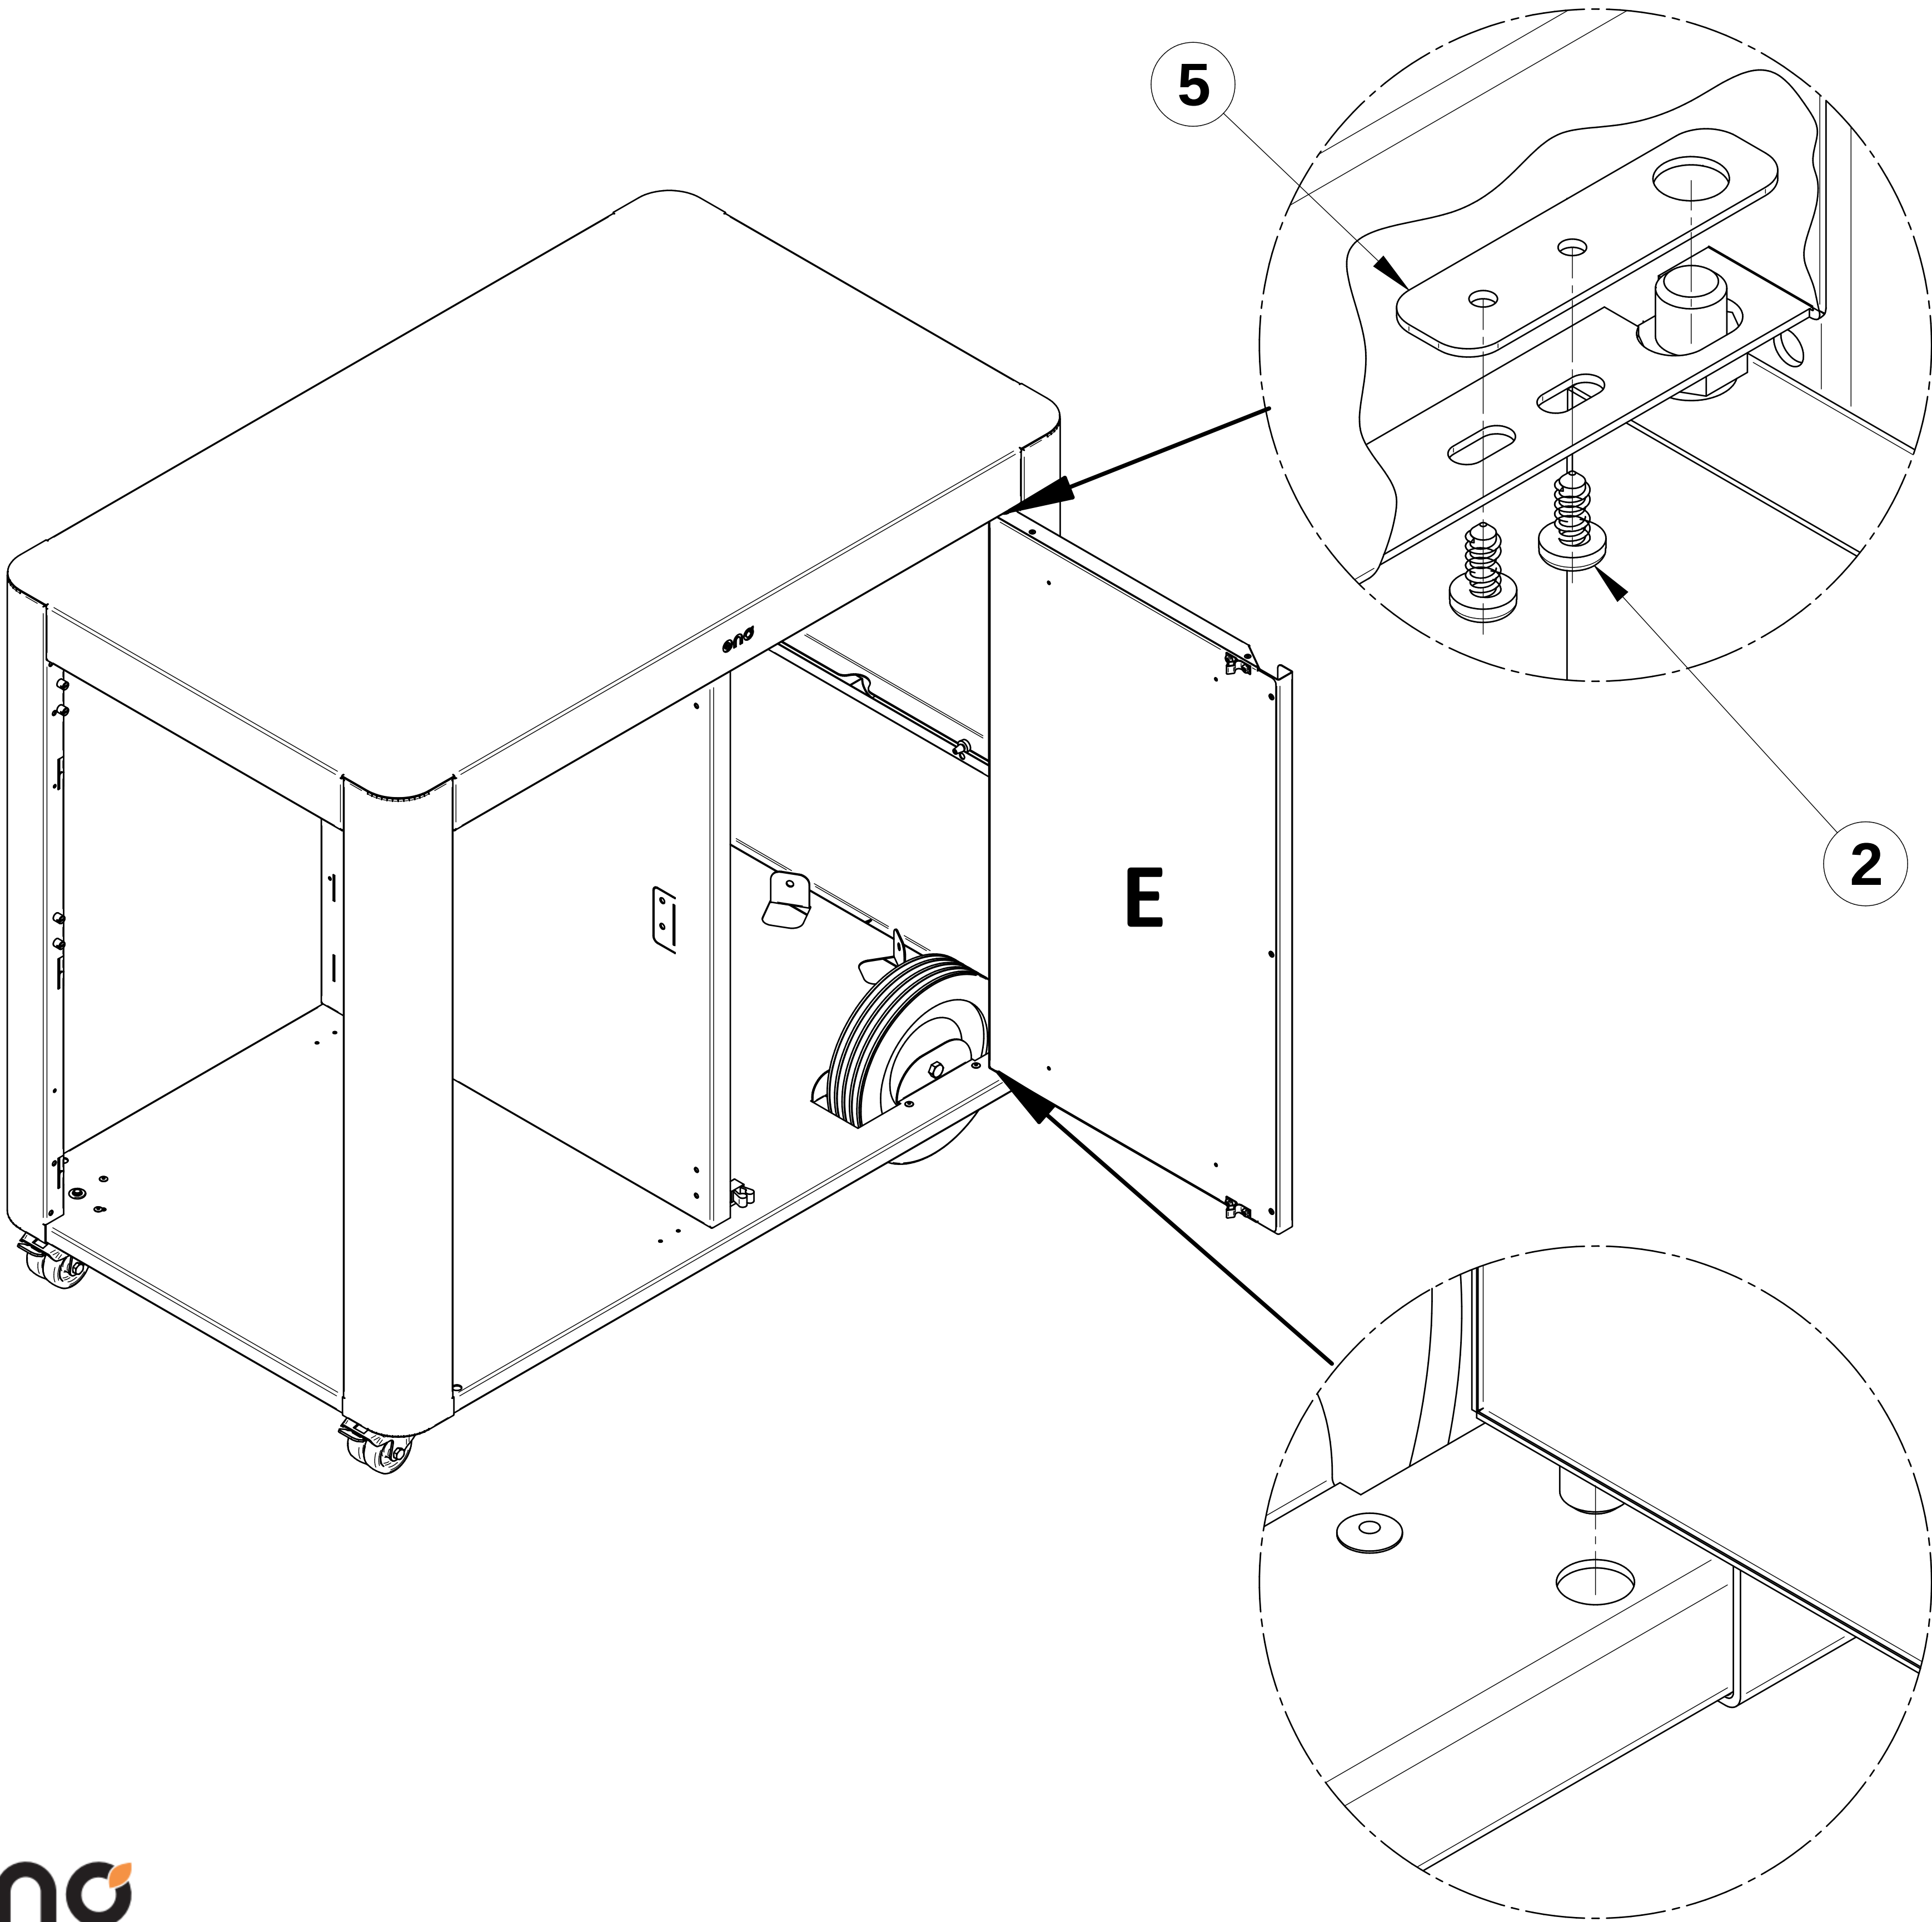


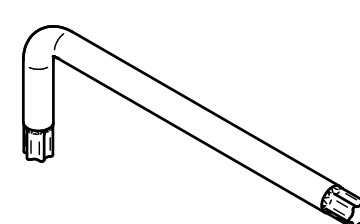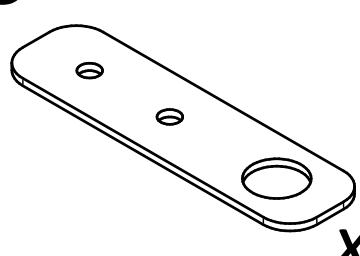- T1 
- ☆ T 20
- 2  x2
- 5  x1



11

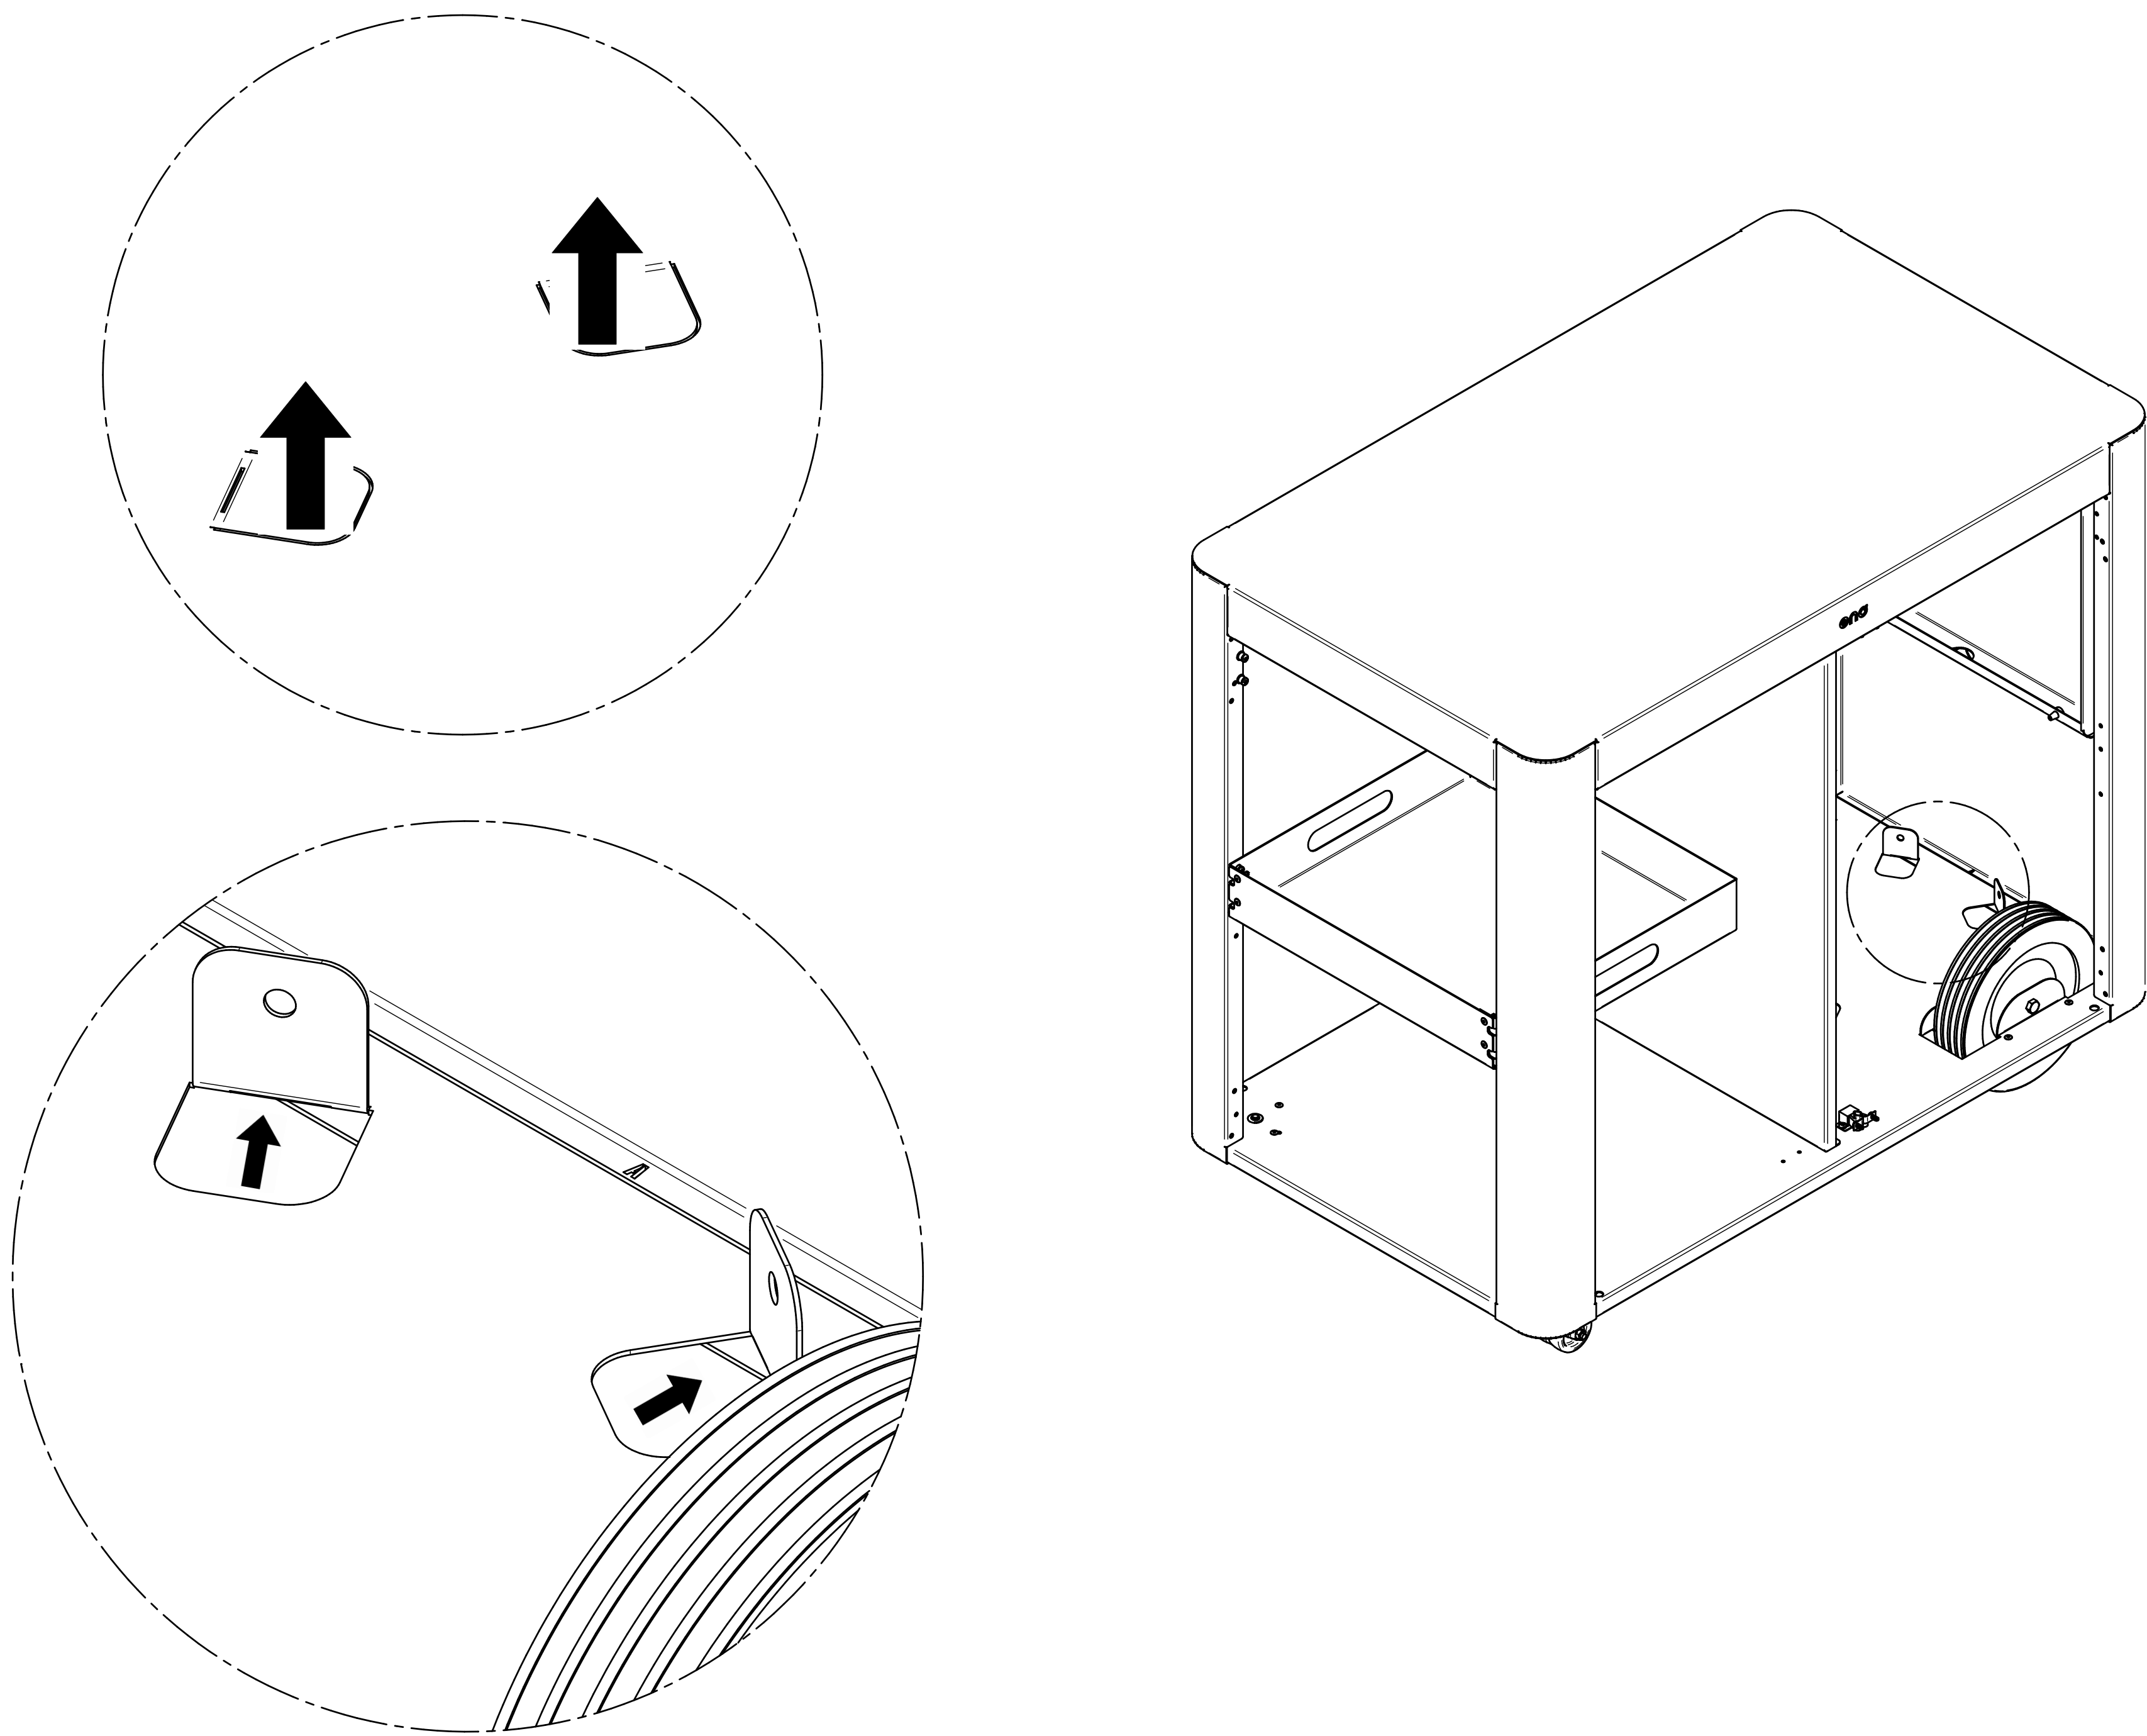

12

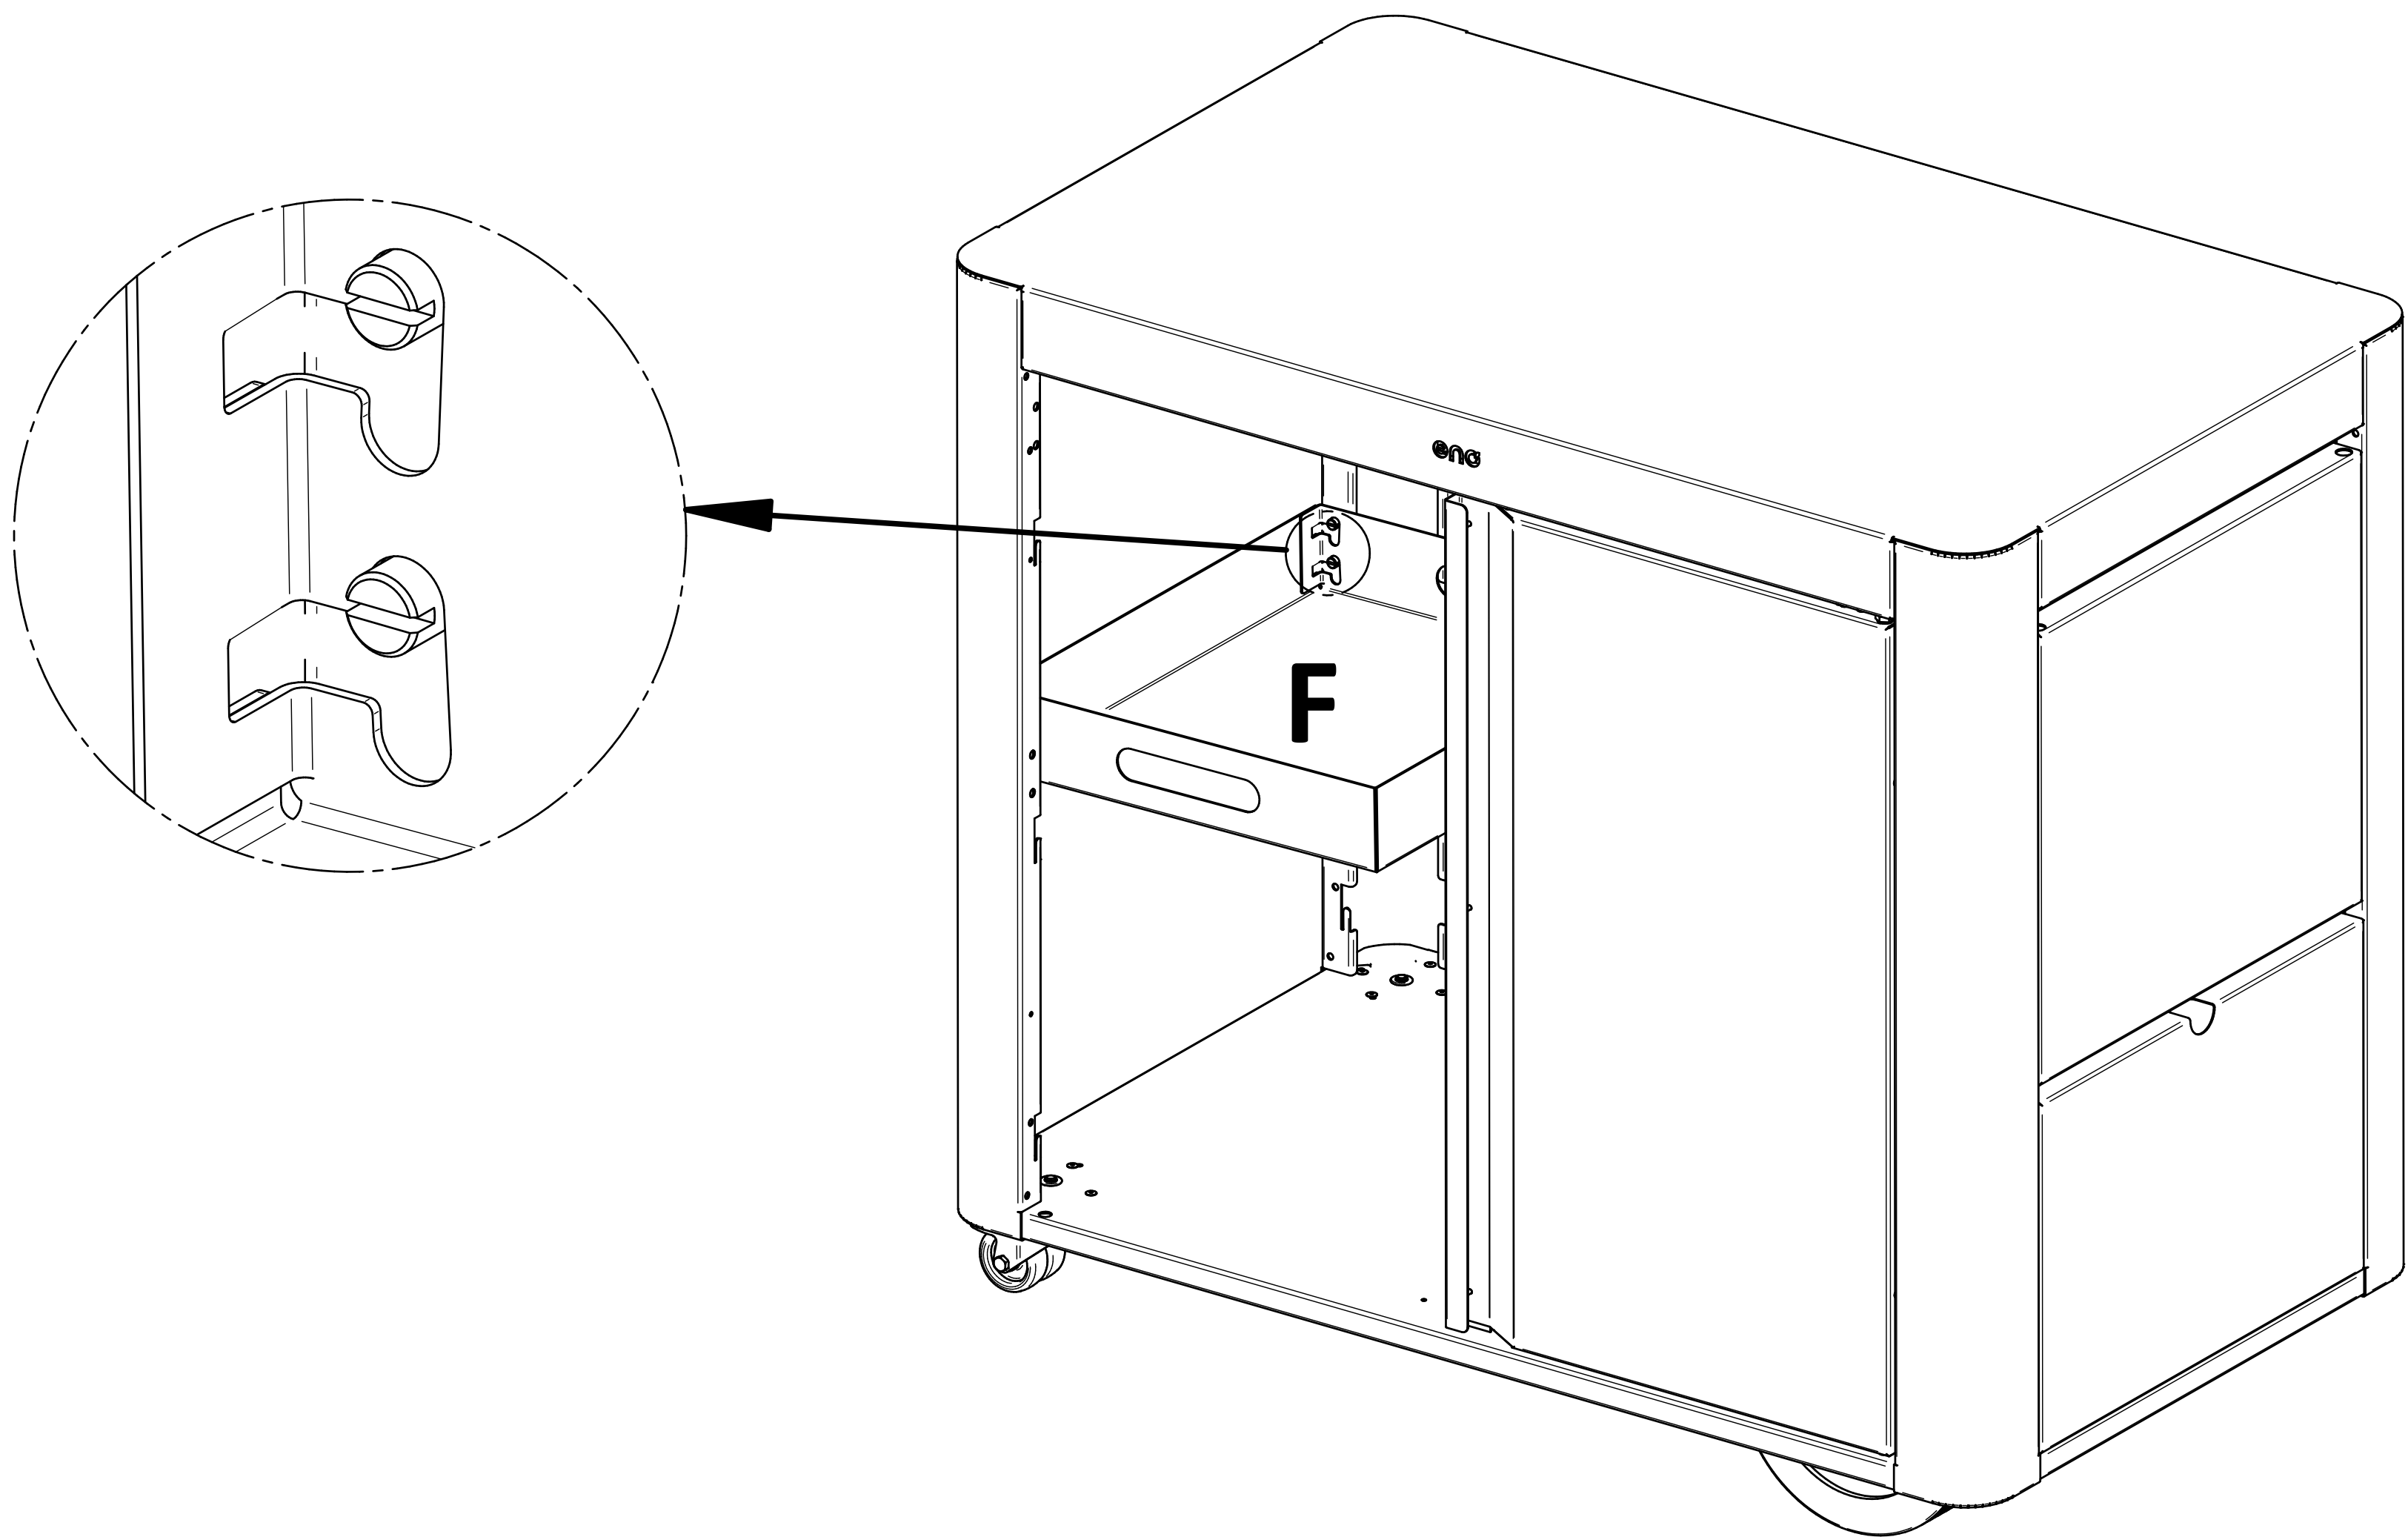

13

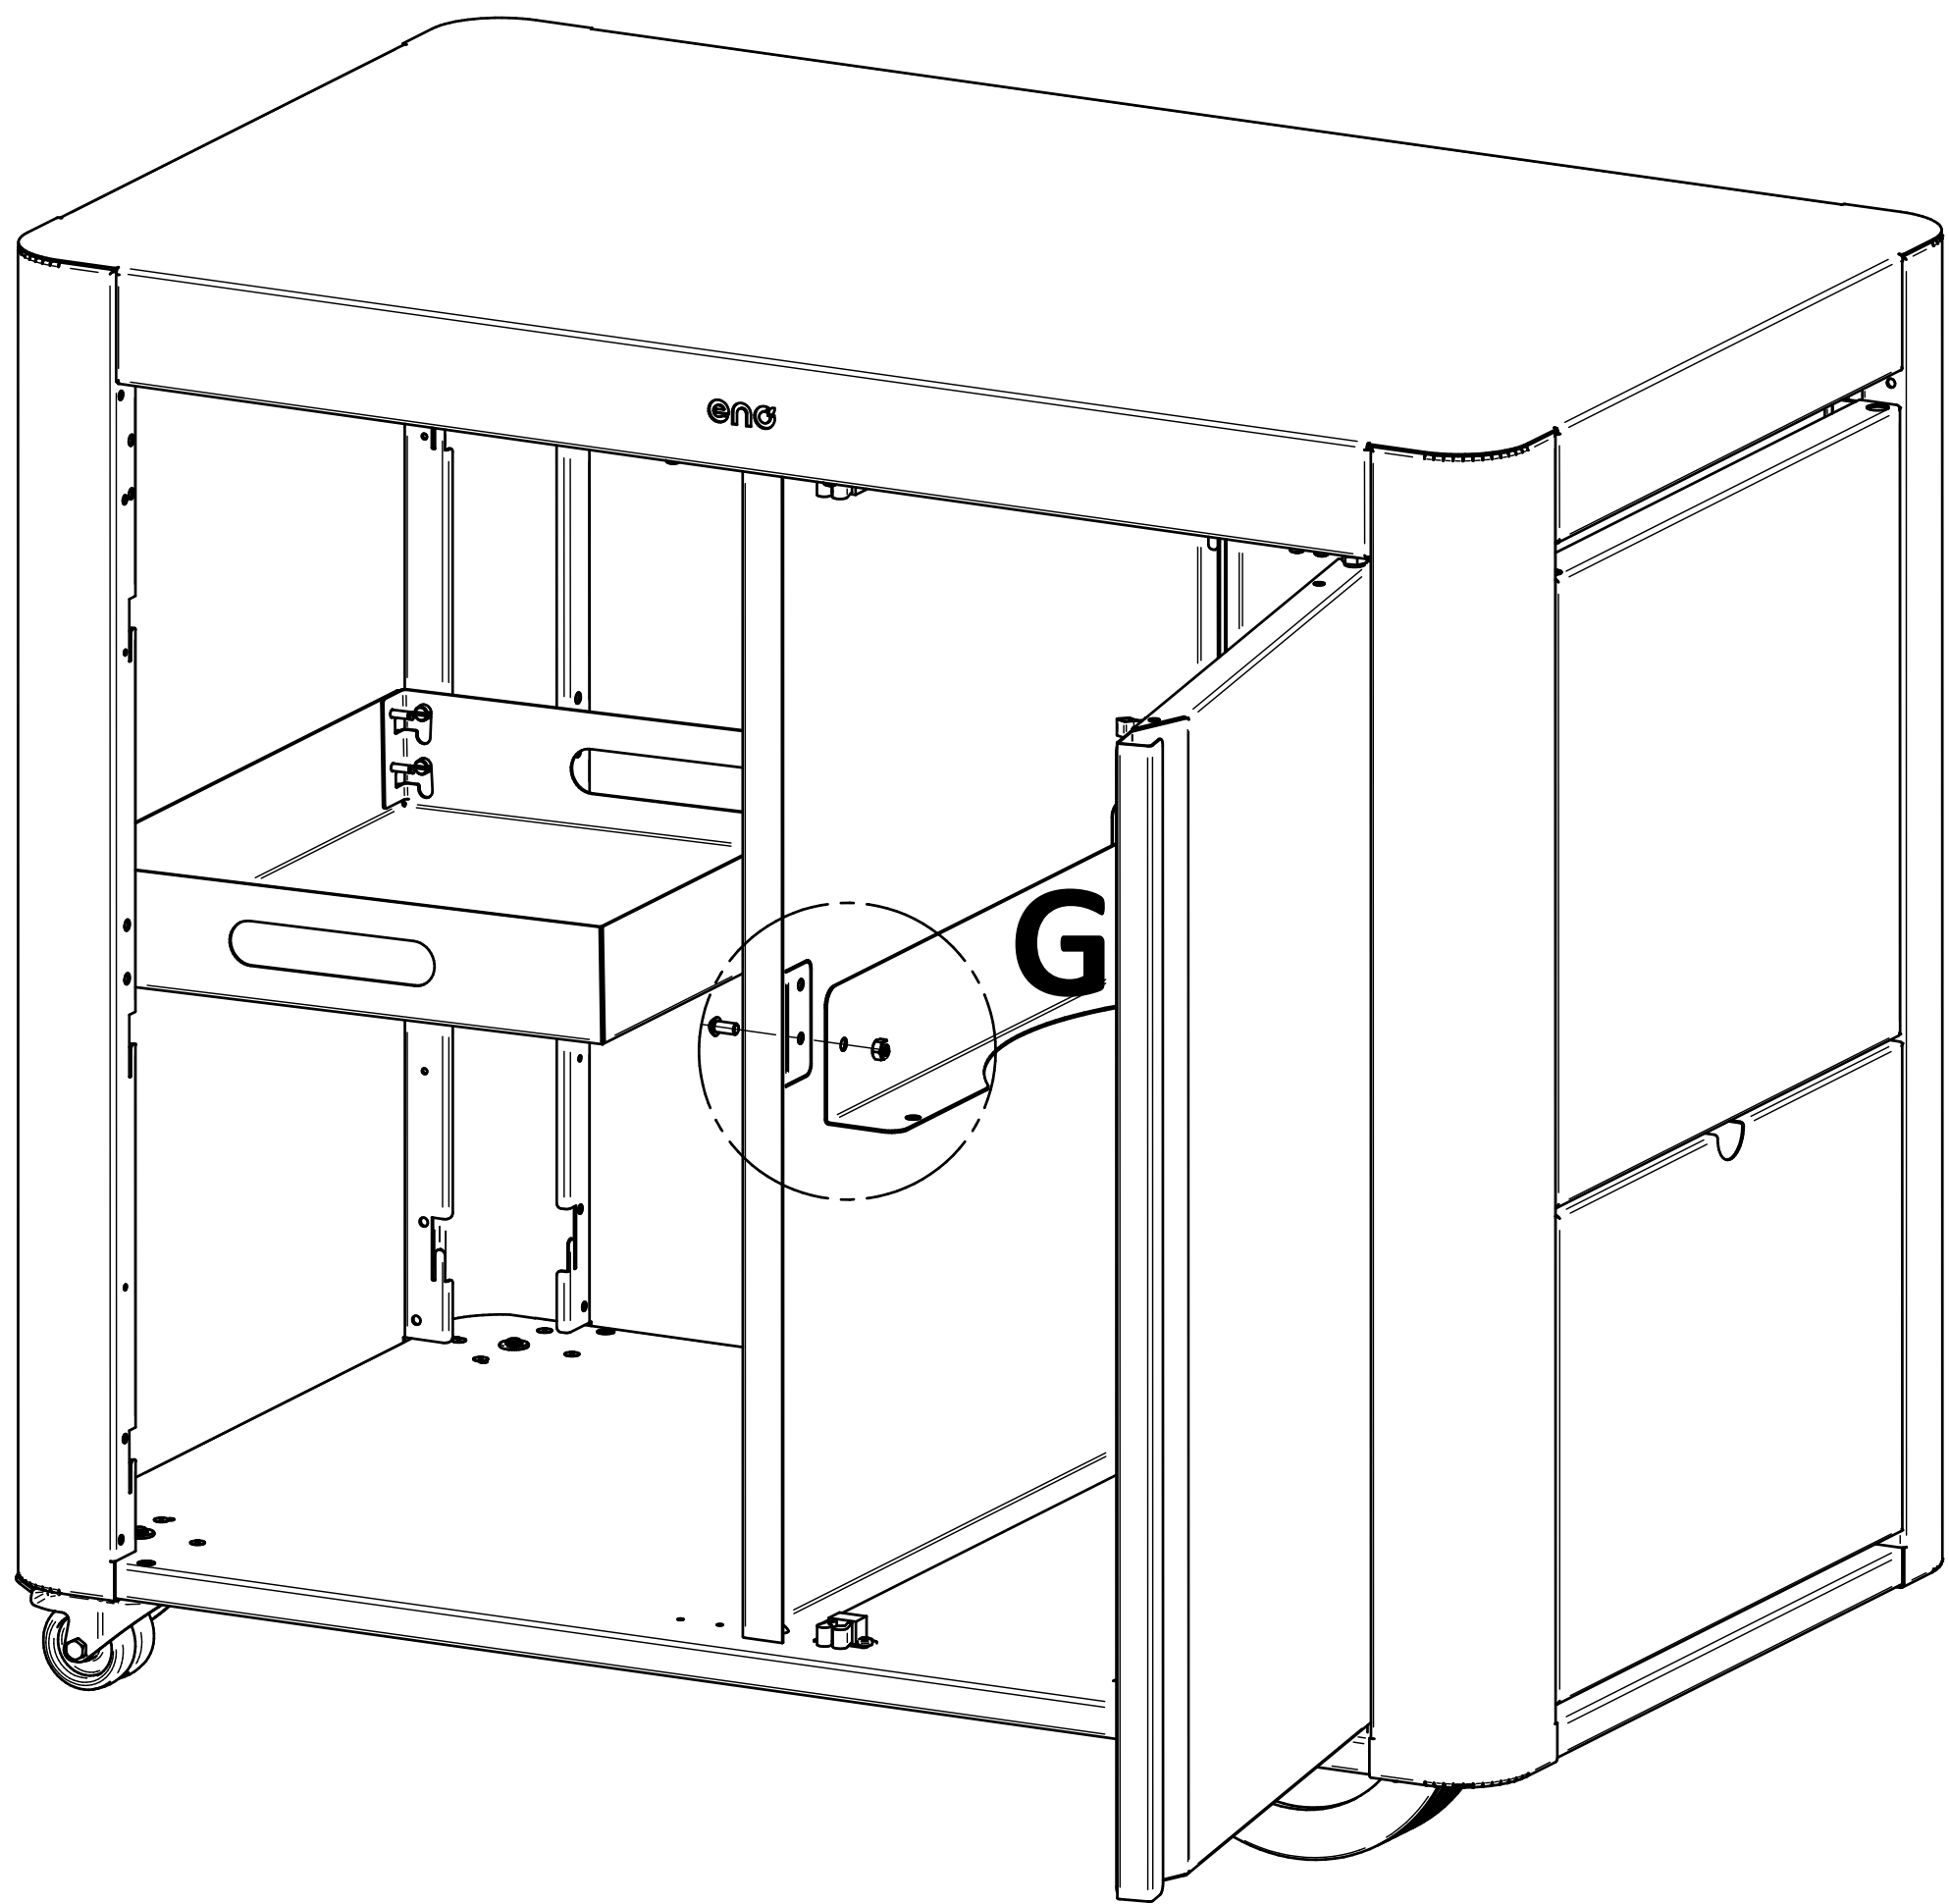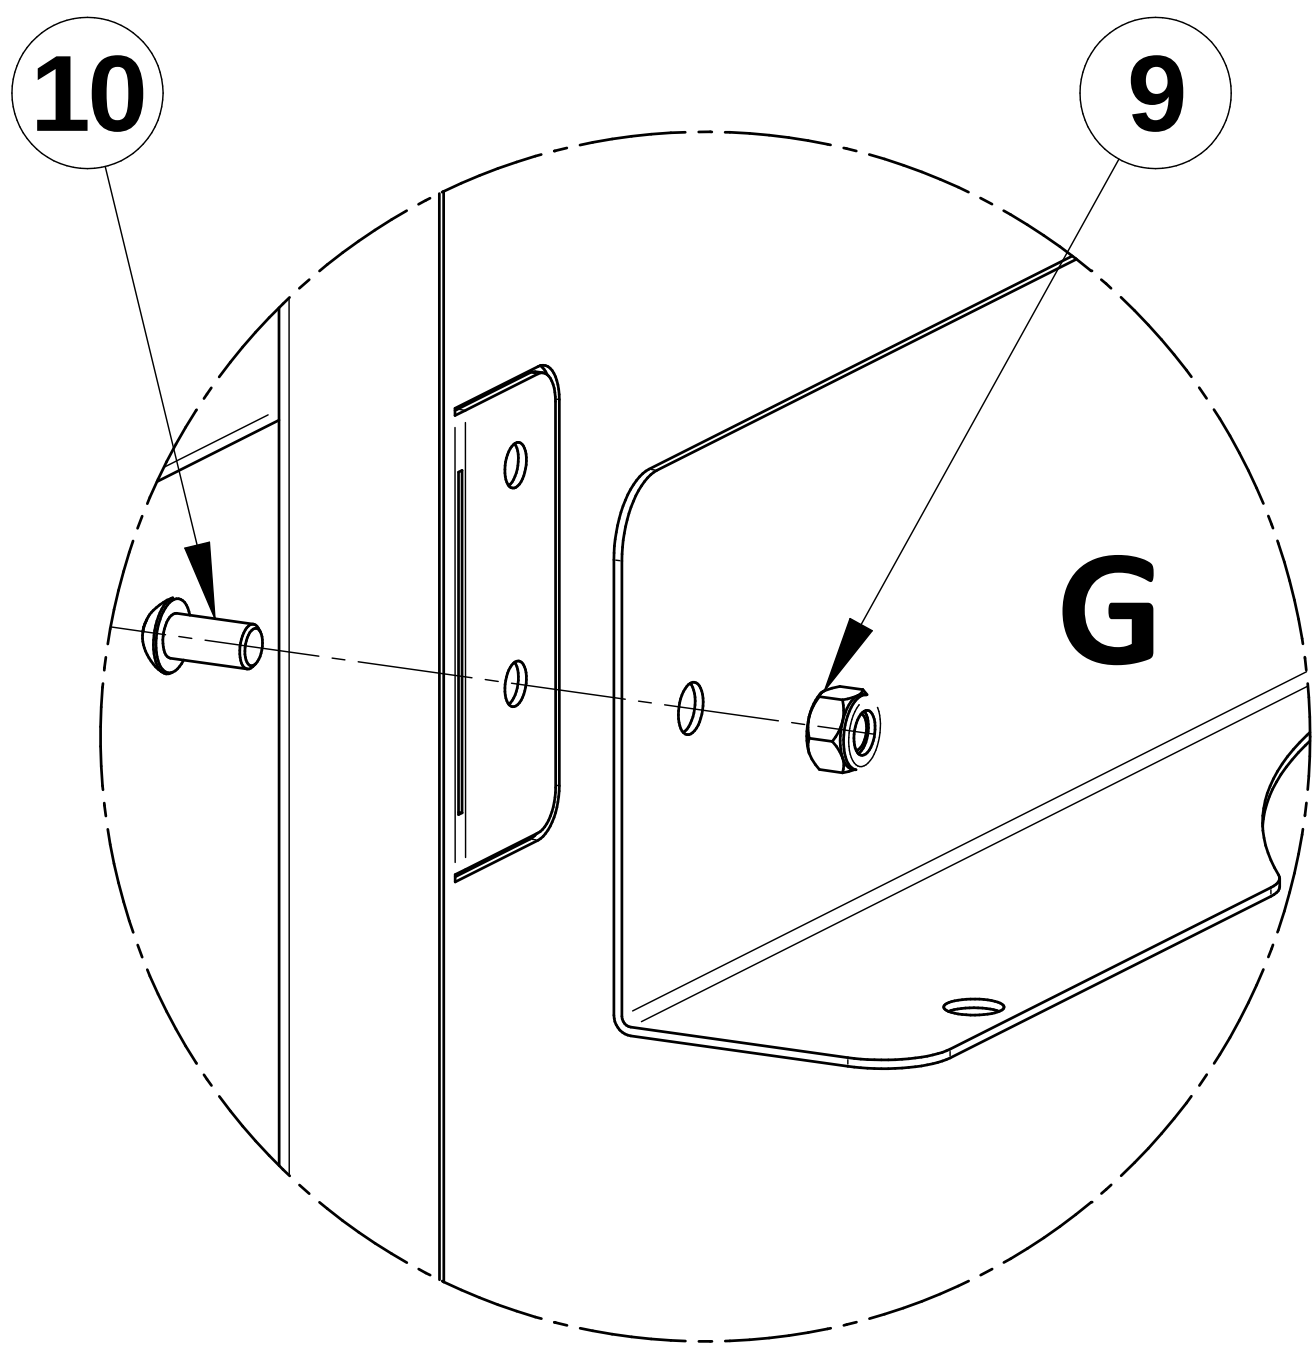

- T5
ou
T2
- 4mm
4mm
10mm
- 9 x2
10 x2



Attention : Avant d'installer la bouteille de gaz dans le chariot, vous devez réaliser le raccordement et l'étanchéité à la bouteille.

(voir paragraphe III et IV de la notice d'utilisation de la plancha)

Attention: Before installing the gas bottle in the trolley, you must make the connection and sealing to the bottle.

(see paragraphs III and IV of the instructions for use of the plancha)

14

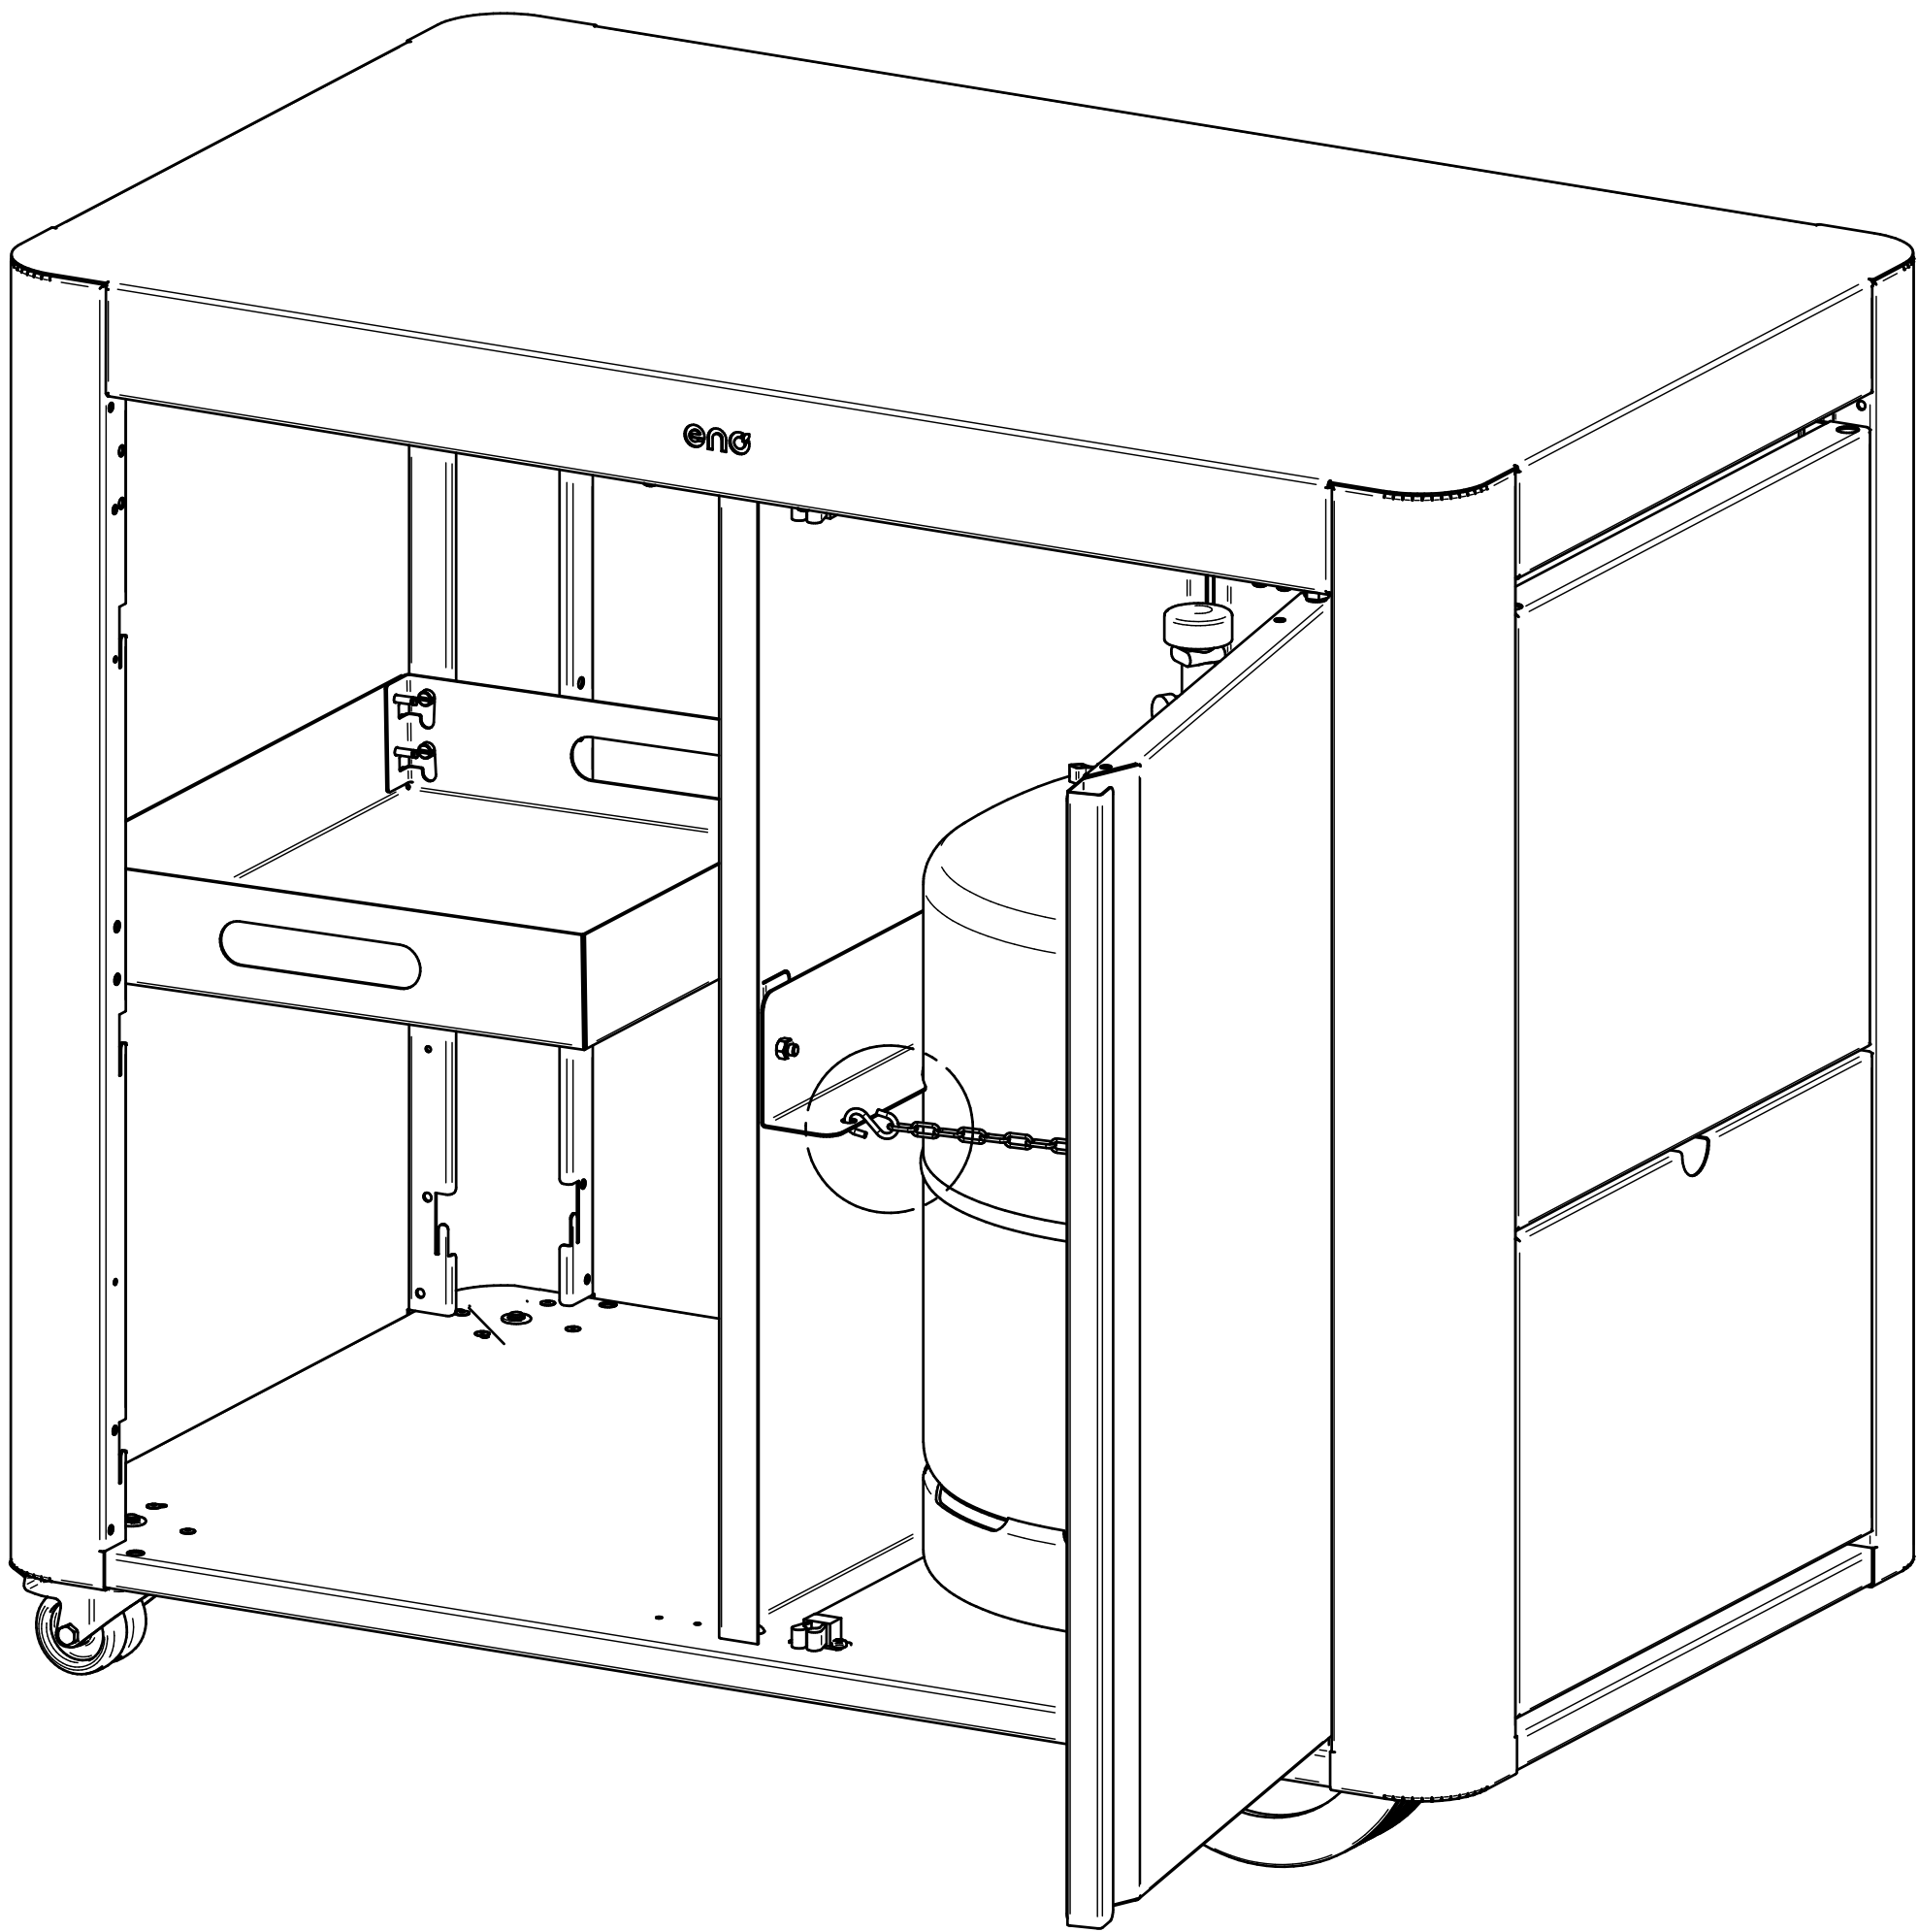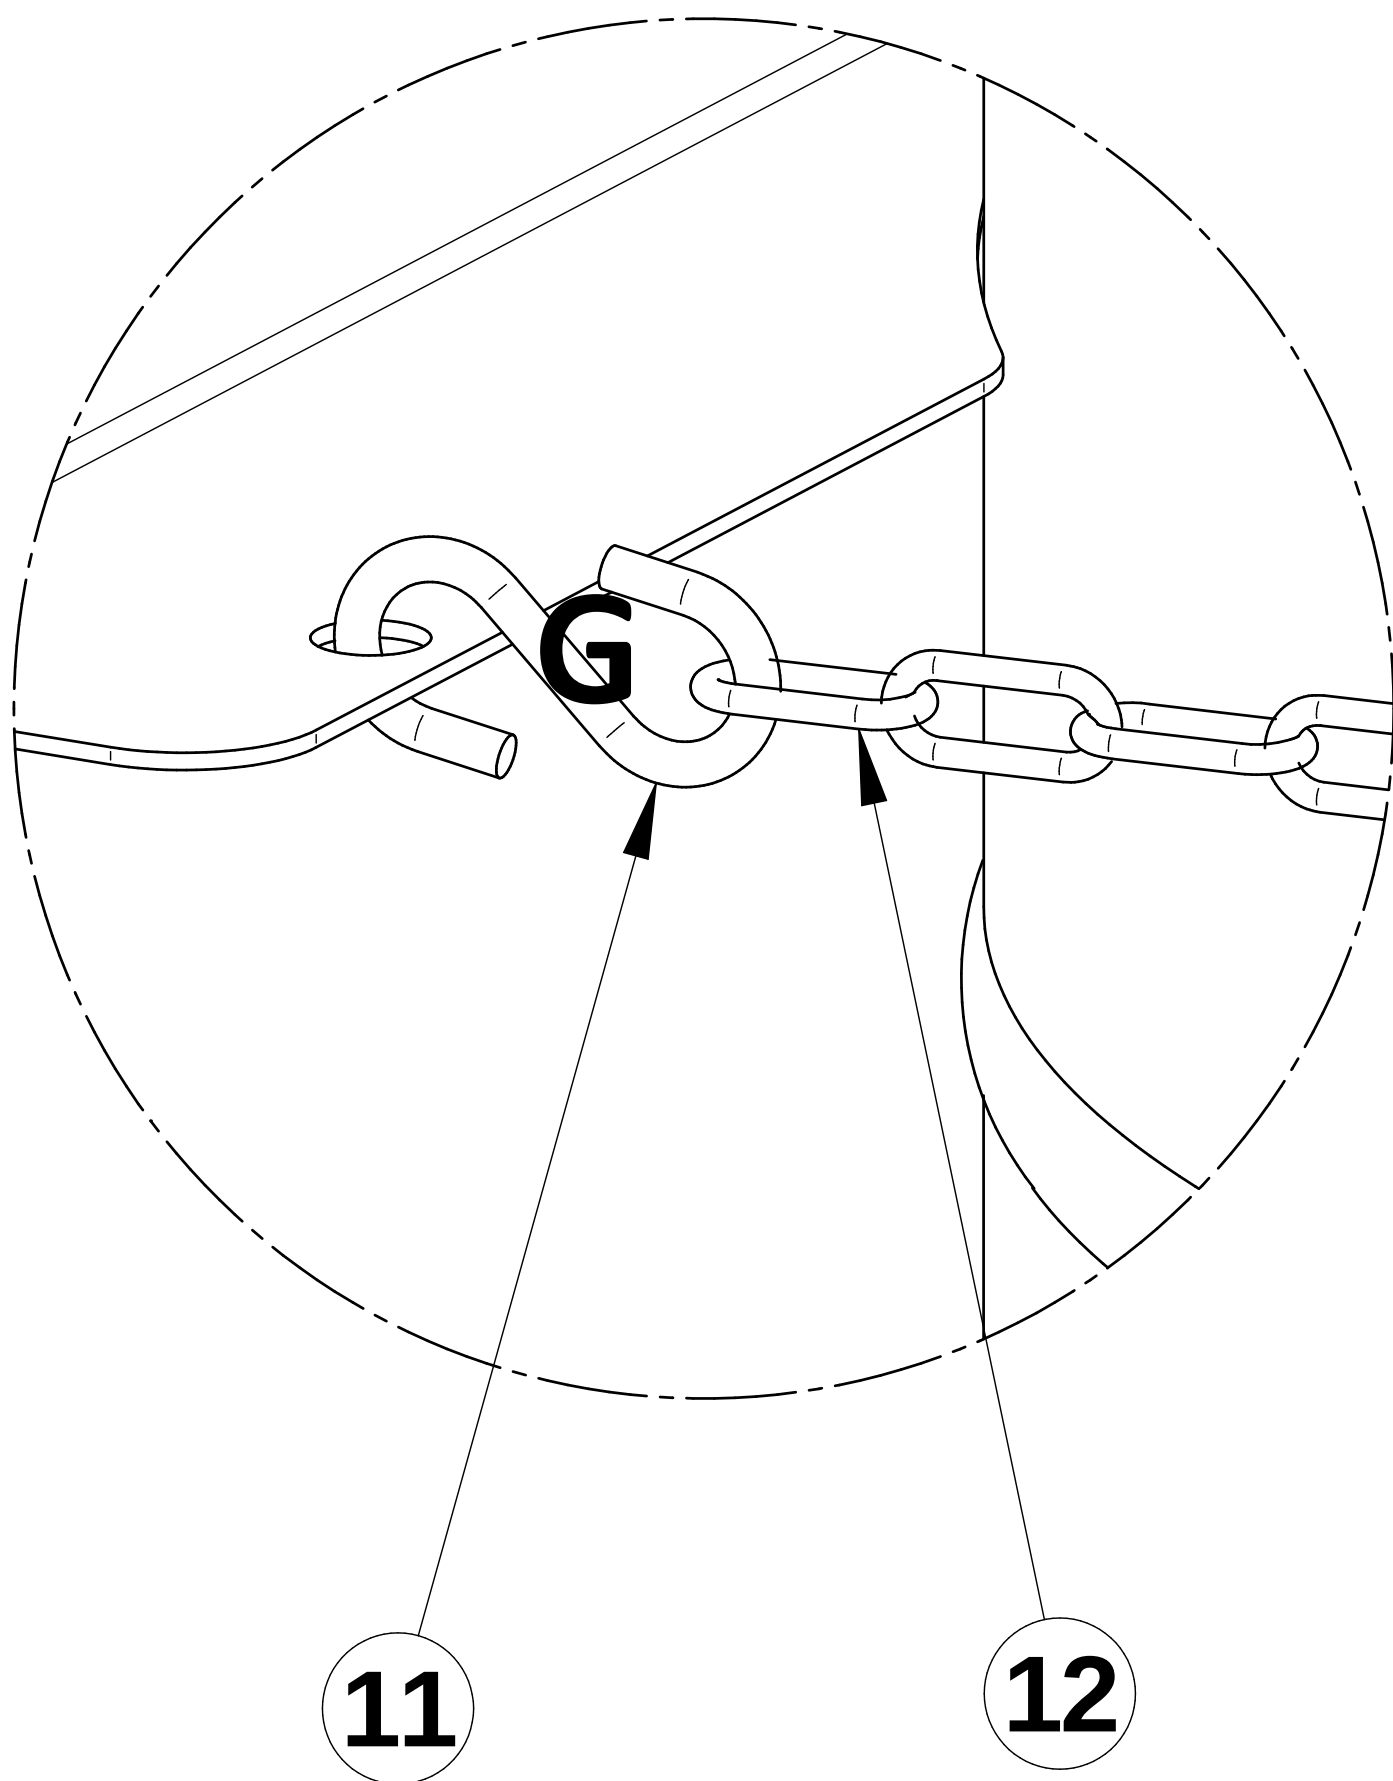

- 11 x2
12 x1

Positionner le crochet (7) sur la chaîne (6) afin d'avoir un serrage maximum de la bouteille dans le chariot.

Position the hook (7) on the chain (6) in order to have a maximum tightening of the bottle in the cart.